

MP3-predvajalnik uporabniški priročnik

predstavljate si možnosti

Hvala, ker ste kupili ta Samsungov izdelek.

Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj izdelek na spletni strani

www.samsung.com/global/register



Lastnosti vašega novega MP3-predvajalnika

Privlačnega videza. Pameten. Zanesljiv. In zabaven. Vaš novi MP3-predvajalnik je vse to in še več. Zaradi majhne in priročne oblike zavzame malo prostora v žepu, vrhunska tehnologija pa omogoča predvajanje kakovostnega zvoka in slik. V vaš novi MP3-predvajalnik se boste zaljubili, ker ga boste lahko uporabljali pri rekreaciji, za prenos najljubših skladb, pri gledanju video posnetkov ali poslušanju radijskih postaj. Ko ga boste prvič uporabili, se boste vprašali, kako ste do sedaj lahko živeli brez njega.

DODATI "VEČ" V VEČPREDSTAVNOST

Imenujemo ga MP3-predvajalnik, vendar pa je veliko več kot to. Omogoča vam ogled slik, besedila, videov in poslušanje radijskih postaj. Vgrajena brezžična tehnologija, MP3-predvajalnik spremeni v vaše lastno omrežje.

KRMARJENJE NA DOTIK!

Z dotikom zaslona na dotik krmarite po menijih.

FUKCIONALNA OBLIKA

Povsem razumljivo je, da je eleganten in privlačen. Vendar pa je tudi preprost za uporabo.

DALJŠI PREDVAJALNI ČAS IN KRAJŠI PRENOS!











Polna baterija omogoča predvajanje do 30 ur glasbe ali štiri ure video posnetkov. Čas prenosa je krajši. Zaradi zmogljivosti sistema USB 2.0 je ta predvajalnik veliko hitrejši od modelov, ki uporabljajo USB 1.1.

ČUDEŽ AKUSTIKE

Vaš novi MP3-predvajalnik ima vgrajeno funkcijo DNSe™ (pogon za naravni digitalni zvok), edinstveno tehnologijo podjetja Samsung, zaradi katere je zvok bolj bogat in globlji ter omogoča neverjeten užitek ob poslušanju glasbe.

varnostni podatki

Pomen ikon in oznak v tem priročniku :

 OPOZORILO	Pomeni, da obstaja nevarnost smrti ali resne poškodbe.
 POZOR	Pomeni, da obstaja nevarnost poškodbe ali materialne škode.
 POZOR	Da bi se izognili tveganju požara, eksplozije, električnega udara in telesnih poškodb, med uporabo upoštevajte te osnovne previdnostne ukrepe.
 OPOMBA	Označuje nasvete oziroma strani, ki so vam lahko v pomoč pri uporabi predvajalnika.
	Tega NE poskusite.
	Predvajalnika NE razstavljajte.
	Tega se NE dotikajte.
	Vedno sledite tem napotkom.
	Napajalni kabel izklopite iz vtičnice.
	Pokličite servis in zaprosite za pomoč.

Ti opozorilni znaki pomagajo pri preprečevanju telesnih poškodb.
Vedno sledite tem napotkom.
Ko boste ta del prebrali, ga shranite za prihodnjo uporabo.

varnostni podatki

Priročnik opisuje pravilno uporabo vašega novega MP3-predvajalnika. Pozorno ga preberite, da se boste lahko izognili okvaram predvajalnika in telesnim poškodbam. Zlasti upoštevajte spodnja resna opozorila:

ZAŠČITITE SE



- Ne razstavljajte, popravljajte ali prirejte izdelka.



POZOR

- Izdelek zaščitite pred vlago in pazite, da vam ne pade v vodo. Če vlaga pride v izdelek, ga ne poskusite vključiti, saj lahko to povzroči električni udar. Obrnite se na najbližjo službo za pomoč strankam podjetja Samsung.
- Ne uporabljajte izdelka ob nevihtah. Drugače lahko pride do okvar ali nevarnosti električnega udara.



POZOR

- Slušalk ne uporabljajte med vožnjo kolesa, avtomobila ali motornega kolesa.
Tovrstna uporaba lahko povzroči prometno nesrečo in je v nekaterih državah prepovedana z zakonom.
Če slušalke uporabljate med hojo ali tekom po cesti oziroma pri prehodu čez cesto, lahko pride do prometne nesreče.
- Zaradi svoje varnosti poskrbite, da kabel slušalk ne bo napoti gibom vaših rok in predmetom, ki vas obdajajo med rekreacijo ali hojo.



OPOZORILO

- Izdelka ne hranite v vlažnih ali prašnih prostorih oziroma v prostorih, kjer so saje, saj to lahko povzroči požar ali električni udar.

ZAŠČITITE SE



- Daljša uporaba slušalk lahko povzroči resne poškodbe sluha. Daljša izpostavljenost hrupu, močnejšemu od 85 db, lahko povzroči trajno poškodbo sluha. Močnejši zvok bolj poškoduje sluh (glasnost običajnega pogovora je približno 50 do 60 db, hrup prometa pa je približno 80 db). Zelo priporočamo, da glasnost nastavite na srednjo vrednost (srednja vrednost je ponavadi manj kot 2/3 največje glasnosti).
- Če boste v ušesih zaslišali zvonjenje, zmanjšajte glasnost ali snemite slušalke.

VARUJTE SVOJ MP3-PREDVAJALNIK



- Predvajalnika ne izpostavljajte temperaturam nad 35 °C, na primer v savni ali parkiranem avtomobilu.
- Predvajalnik pazite pred udarci in padci.
- Na predvajalnik ne postavljajte težkih predmetov.
- Predvajalnik zavarujte pred prahom in drugimi tujki.
- Ne odlagajte ga blizu namagnetnih predmetov.



- Za pomembne podatke izdelajte varnostno kopijo. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov.
- Uporabljajte le dodatno opremo, ki jo izdeluje ali priporoča podjetje Samsung.



- Izdelka ne izpostavljajte vodi. Nikoli ga ne čistite s kemičnimi čistili, kot sta na primer benzen in razredčilo, saj to lahko povzroči požar, električni udar ali poškoduje zunanost predvajalnika.



- Če teh navodil ne boste upoštevali, lahko povzročite telesne poškodbe ali poškodbe predvajalnika.



- Če boste ta uporabniški priročnik natisnili, vam priporočamo barven tisk in izbiro možnosti "Prilagodi velikosti strani" pri tiskanju. Tako bo priročnik bolj pregleden.

vsebina

OSNOVE

10

- 10 Kaj vključuje
- 11 Vaš MP3-predvajalnik
- 14 Prikaz na zaslonu
- 17 Uporaba gumbov zaslona na dotik
- 18 Polnjenje baterije
- 19 Nega baterije
- 19 Vkllop in izklop
- 20 Predvajanje glasbe
- 20 Upravljanje glasnosti
- 21 Zaklepanje gumbov
- 21 Brskanje po datotekah z "File Browser" (Brskalnikom Datotek)
- 22 Brskanje datotek z mapo
»Brskalnik datotek«
- 23 Spreminjanje nastavitev naprave in uporabniških možnosti
- 23 Nastavitve sloga menija
- 24 Nastavitve zvoka
- 25 Nastavitve zaslona
- 26 Nastavitve jezika
- 27 Nastavitve datuma in časa
- 28 Sistemske nastavitve

Ponastavitev sistema

SAMSUNG MEDIA STUDIO

32

- 32 Lastnosti osebnega računalnika
- 33 Namestitev programa Samsung Media Studio
- 34 Prenos datotek v predvajalnik s programom Samsung Media Studio

vsebina

POSLUŠANJE GLASBE

37

- 37 Poslušanje po kategoriji
- 38 Premor
- 38 Iskanje po posnetku
- 38 Predvajanje od začetka trenutnega posnetka
- 38 Predvajanje prejšnjega posnetka
- 38 Predvajanje naslednjega posnetka
- 39 Ustvarjanje predvajalnih seznamov s programom samsung media studio
- 39 Ustvarjanje predvajalnega seznama
- 40 Dodajanje glasbenih datotek na predvajalni seznam, ki ste ga ustvarili
- 41 Prenos predvajalnega seznama na predvajalnik s programom Media Studio
- 42 Ustvarjanje predvajalnega seznama na MP3-predvajalniku
- 43 Predvajanje predvajalnega seznama
- 44 Brisanje datoteke s predvajalnega seznama
- 44 Brisanje vseh datotek s predvajalnega seznama
- 45 Uporaba glasbenega menija

GLEĐANJE VIDEO POSNETKA

52

- 52 Premor med predvajanjem
- 53 Pomik do določene sličice
- 53 Predvajanje prejšnje video datoteke
- 53 Predvajanje naslednje video datoteke
- 54 Uporaba menija video

vsebina

OGLED SLIK

57

57

Ogled slik

58

Uporaba menija slike

POSLUŠANJE RADIJSKEGA PROGRAMA

62

62

Uporaba funkcije izklopa zvoka

63

Iskanje radijskih postaj

64

Uporaba menija radio FM

UPORABA POD. PROG.

71

71

Registracija kanala

72

Ustvarjanje nove skupine kanalov

72

Prenos podatkovnih programov iz programa <Media Studio>

73

Ogled podatkovnega programa

UPORABA PAKETA PRIME

74

74

Branje besedila

75

Uporaba besedilnega menija

80

Snemanje glasu

82

Igranje video iger

84

Ogled imenika

vsebina

UPORABA BLUETOOTHA

85

- 85 Kaj je Bluetooth?
- 87 Uporaba stereo slušalk bluetooth
- 90 Uporaba mobilnega telefona z bluetooth
- 96 Prenos datotek iz/na napravo Bluetooth
- 101 Uporaba menija bluetooth
- 102 Nastavitve bluetooth

ODPRAVLJANJE TEŽAV

104

- 104 Odpravljanje težav

DODATEK

108

- 108 Menijsko drevo
- 109 Specifikacije izdelka
- 111 Licenca

osnove

KAJ VKLJUČUJE


Vaš novi MP3-predvajalnik vključuje spodnjo dodatno opremo. Če kateri od izdelkov manjka, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom podjetja Samsung.




Predvajalnik



Slušalke

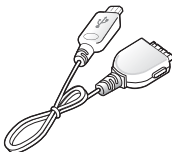

Kabel USB



Uporabniški priročnik

Dodatki, ki so priloženi predvajalniku, so lahko drugačnega videza od prikazanih.

VAŠ MP3-PREDVAJALNIK




Prikaz na zaslonu

Stikalo za vklop in zaklepanje



Če želite vklopiti ali izklopiti napravo, potisnite in pridržite gumb v nasprotni smeri puščice.

Če želite zakleniti funkcije gumbov, ga potisnite v smeri puščice.

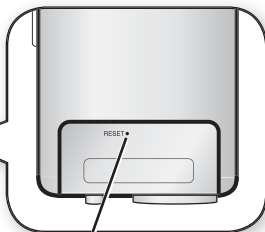


Tipka za ponastavitev


Če pride do okvare predvajalnika, s koničastim predmetom pritisnite v luknjico za ponastavitev, da sistem ponovno zaženete.

VAŠ MP3-PREDVAJALNIK (Nadaljevanje)

To so gumbi zaslona na dotik.

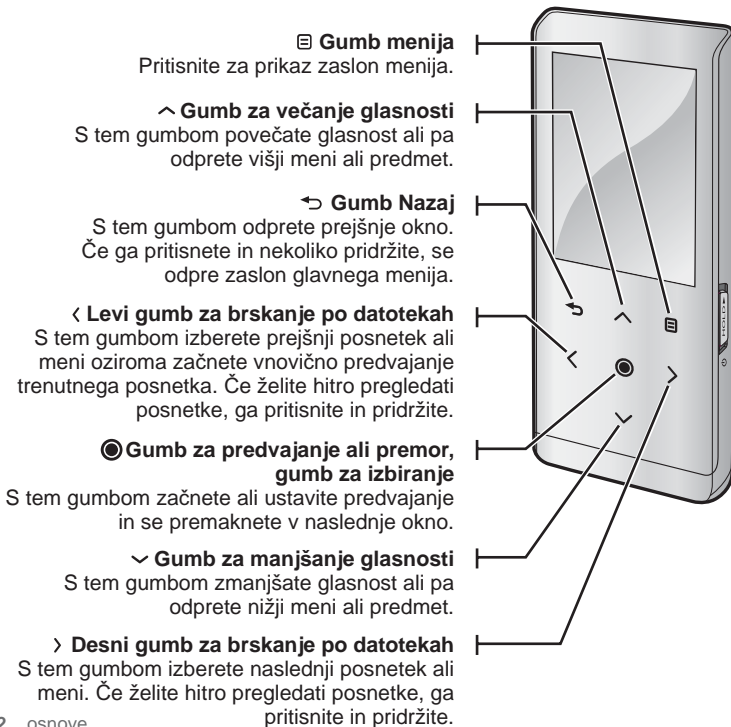


VAŠ MP3-PREDVAJALNIK (Nadaljevanje)

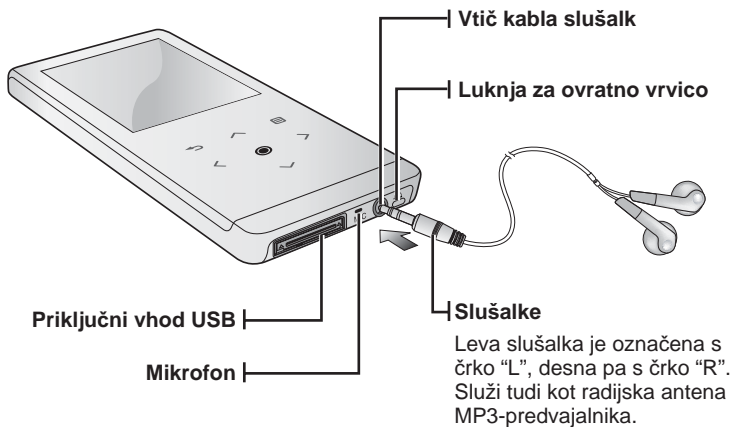

PRIKAZ NA ZASLONU

Glasba

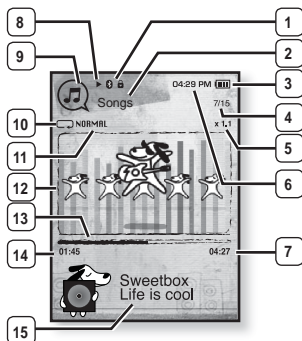

- | | |
|----|---|
| 1 | Indikator za Bluetooth ali zaklepanje |
| 2 | Indikator za nadrejeni meni |
| 3 | Stanje baterije |
| 4 | Indikator trenutno predv. posnetka/skupno število posnetkov |
| 5 | Indikator hitrosti predvajanja |
| 6 | Trenutni čas |
| 7 | Celotni čas predvajanja |
| 8 | Indikator predvajanja/premora in iskanja |
| 9 | Indikator načina glasbe |
| 10 | Indikator predv. načina |
| 11 | Indikator načina DNSe |
| 12 | Okno za predvajanje glasbe |
| 13 | Vrstica predvajalnega stanja |
| 14 | Trenutni čas predvajanja |
| 15 | Naslov skladbe |




OPOMBA

▪ Slike so simbolne. Dejanske slike zaslona se lahko razlikujejo.


PRIKAZ NA ZASLONU (Nadaljevanje)

Video

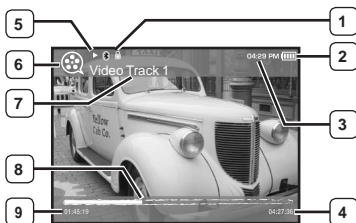

- | | |
|---|---|
| 1 | Indikator za Bluetooth ali zaklepanje |
| 2 | Stanje baterije |
| 3 | Trenutni čas |
| 4 | Celotni čas predvajanja |
| 5 | Ikona za predvajanja/premora in iskanja |
| 6 | Indikator video načina |
| 7 | Ime datoteke |
| 8 | Vrstica predvajalnega stanja |
| 9 | Trenutni čas predvajanja |

Slika

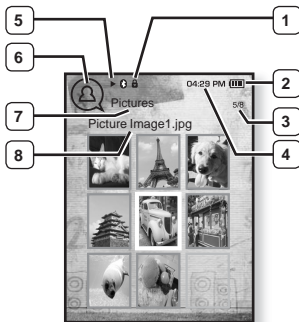


- | | |
|---|--|
| 1 | Indikator za Bluetooth ali zaklepanje |
| 2 | Stanje baterije |
| 3 | Indikator trenutne dat./ skupnega števila dat. |
| 4 | Trenutni čas |
| 5 | Stanje predv. glasbe |
| 6 | Indikator načina slike |
| 7 | Indikator za nadrejeni meni |
| 8 | Ime datoteke |

[Prikaz predogleda]

PRIKAZ NA ZASLONU (Nadaljevanje)

Radio

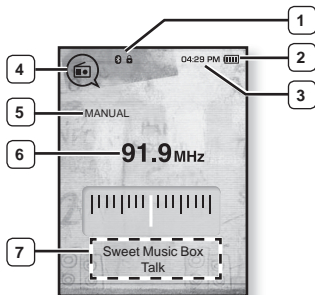

1	Indikator za Bluetooth ali zaklepanje
2	Stanje baterije
3	Trenutni čas
4	Indikator načina radia
5	Indikator ročno izbranih/prednastavljenih postaj
6	Indikator trenutne frekvence (MHz)
7	Indikator funkcije RDS



OPOMBA

▪ Kaj je RDS?

- Radijski podatkovni sistem (RDS) omogoča sprejem in prikaz sporočil, na primer podatkov postaje. Informacije o vrsti programa, recimo »Informativni«, »Športni« ali »Glasbeni«, so prikazane na zaslonu.
- Če je radijski signal šibak, informacije funkcije RDS morda ne bodo prikazane.

UPORABA GUMBOV ZASLONA NA DOTIK

S konico prsta se dotaknite gumba zaslona na dotik.



OPOMBA

- Za upravljanje gumbov zaslona na dotik uporabljajte le prste in ne kakršnih koli predmetov, da ga ne poškodujete.
- Gumbov zaslona na dotik se ne dotikajte z umazanimi rokami.
- Gumbov zaslona na dotik se ne dotikajte z rokavicami.
- Zaslona na dotik morda ne bo deloval, če uporabite nohte ali druge predmete, kot je kemični svinčnik.


POLNJENJE BATERIJE

Baterijo vedno napolnite pred prvo uporabo ali če predvajalnika dlje časa niste uporabili.

Baterija predvajalnika se popolnoma napolni v približno treh urah, vendar je čas polnjenja odvisen od nastavitve osebnega računalnika.



- **Preden začnete** - Pred priključitvijo kabla USB odstranite slušalke.

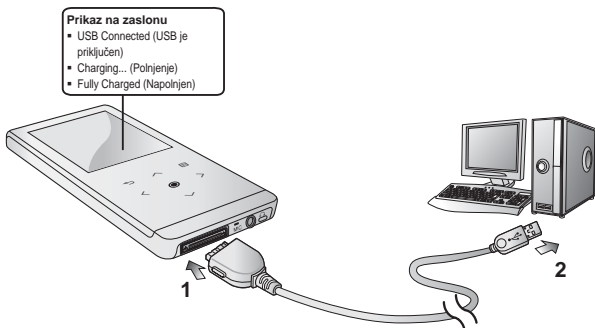

1. Priključite večji konec USB-kabla v režo za USB-povezavo na spodnjem delu predvajalnika.
2. USB-priključek vključite v USB-kabel (↔) na računalniku.

NEGA BATERIJE

Življenjska doba baterije bo daljša, če boste sledili navodilom za nego in shranjevanje.

- Napolnite in shranjujte baterije na temperaturi med 5 °C–35 °C.
- Ne napolnite jih preveč (dlje kot 12 ur).
Prekomerna napolnjenost ali popolna izpraznjenost skrajša življenjsko dobo baterij.
- Življenjska doba baterij se s časom krajša.



OPOMBA

- Če baterijo polnite na prenosnem računalniku, preverite ali je baterija prenosnega računalnika polna oziroma ali je prenosni računalnik priključen na zunanji vir napajanja.



POZOR

- Baterija, ki jo je mogoče polniti, v tem izdelku ni predvidena za menjavo s strani uporabnika. Za informacije o menjavi se posvetujte s svojo servisno službo.

VKLOP IN IZKLOP

Vklop naprave

Potisnite in pridržite **stikalo**  v nasprotni smeri puščice.

- Naprava je prižgana.

Izklop naprave

Znova potisnite in pridržite **stikalo**  v nasprotni smeri puščice.

- Naprava je ugasnjena.



OPOMBA

- Vaš MP3-predvajalnik se samodejno izklopi, če nekaj časa ne pritisnete nobenega od gumbov. Tovarniška nastavitve funkcije **<Auto Power Off>** (Samod. izklop) je 1 minuta, vendar nastavitve lahko spremenite. Več informacij najdete na strani 29.

PREDVAJANJE GLASBE

Datoteke na predvajalnik naložite s programom Samsung Media Studio. Več informacij o programu Media Studio najdete na strani 34.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [◀ ▶] in izberite **<Music>** (Glasba) ter pritisnite [⬤].
3. Če želite izbrati določeno glasbeno datoteko, pritisnite gumba [^ ∨] in [⬤].
4. Pritisnite [⬤].

- Glasbena datoteka se začne predvajati.



OPOMBA

- Z gumbom [↵] odprete prejšnje okno.


Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.



UPRAVLJANJE GLASNOSTI



Pritisnite [^ ∨].

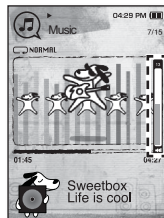- Prikaže se ikona upravljanja glasnosti.
- Razpon glasnosti je nastavljen od 0 do 30.
- Če želite povečati glasnost, pritisnite [^], če jo želite zmanjšati, pritisnite [∨].



ZAKLEPANJE GUMBOV

Funkcija zaklepanja onemogoči vse druge gumbе MP3-predvajalnika, kar preprečuje, da bi s pritiskom na gumb nehotе zmotili predvajanje.


1. Potisnite **stikalo**  v smeri puščice.
2. Če želite odkleniti gumbе predvajalnika, potisnite **stikalo**  v nasprotni smeri puščice.



BRSKANJE PO DATOTEKAH Z “File Browser” (Brskalnikom datotek)


Enostavno iskanje datotek s funkcijo **<File Browser>** (Brskalnik dat.).

1. Če gumb [↩] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [◀ ▶] in izberite **<File Browser>** (Brskalnik dat.) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se seznam map **<File Browser>** (Brskalnik datotek), ki vsebuje datoteke »glasba, predvajalni sezname, video, slike, podatkovni programi, besedila, igre, posnete datoteke in sprejete datoteke«.
3. Pritisnite [^ ∨] in izberite želeno mapo.
4. Pritisnite [⊙] in prestavite seznam datotek v izbrano mapo.
 - Z gumbom [↩] odprete prejšnje okno.
5. Pritisnite [^ ∨] in izberite želeno datoteko.
6. Pritisnite [⊙].
 - Datoteka se začne predvajati.

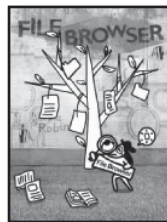

BRISANJE DATOTEK Z MAPO »BRSKALNIK DATOTEK«

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [◀ ▶] in izberite <File Browser> (Brskalnik dat.) ter pritisnite [⏏].
 - Prikaže se seznam mape <File Browser> (Brskalnik dat.).
3. Pritisnite [^ ∨] in izberite želeno mapo, ter pritisnite [⏏].
4. Pritisnite [^ ∨] in izberite datoteko, ki jo želite izbrisati, ter pritisnite [⏏].
5. Pritisnite [^ ∨] in izberite <Delete> (Izbriši), ter pritisnite [⏏].
 - Prikaže se potrditveno okno.
6. Pritisnite [◀ ▶] in izberite <Yes> (Da) ter pritisnite [⏏].
 - Izbrana datoteka bo izbrisana.

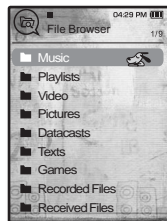

POZOR

- Ko datoteko enkrat izbrišete, je ni več mogoče obnoviti.

SPREMINJANJE NASTAVITEV NAPRAVE IN UPORABNIŠKIH MOŽNOSTI

Vaš MP3-predvajalnik ima določene tovarniške nastavitve in uporabniške možnosti, ki jih lahko spremenite po želji.



OPOMBA


- Z gumbom [↵] odprete prejšnje okno.

Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

Nastavitve sloga menija

Spremenite lahko obliko in pisavo menija in izbrišete sliko ozadja glavnega menija.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [← →] in izberite <Settings> (Nastavitve) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se meni <Settings> (Nastavitve).
3. Pritisnite [^ ∨] in izberite <Menu Style> (Slog menija) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se meni <Menu Style> (Slog menija).
4. Z [^ ∨] in [⊙] nastavite funkcije.
 - Če želite izbrati naslednji predmet ali meni, pritisnite [⊙].
 - Z [^ ∨] se pomaknete navzgor in navzdol po trenutnem meniju.

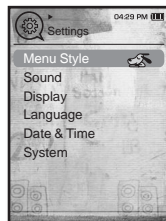

Možnosti nastavitvev sloga menija

- **Menu Design (Oblika menija)** : Slog glavnega menijskega zaslona lahko spremenite. Izberite med meniji <Sammy>, <Pendant> in <My Skin> (Moja preobl.).
- **Color Tone** (Odtonek) : barvo menija in ozadja lahko spremenite. Če pod <Menu Design> (Oblika menija) nastavite <Sammy>, je <Color Tone> (Odtonek) onemogočeno.
- **Font (Pisava)** : Vrsto pisavo jezika menija lahko spremenite. Izberite eno od treh vrst pisave. V nekaterih jezikih menija možnost (Pisava) morda ne bo prikazana.
- **Reset My Skin (Ponastav. preobl.)** : Povrne sliko ozadja zaslona na dotik na njegovo privzeto sliko. Če pod <Menu Design> (Oblika menija) nastavite <Sammy> ali <Pendant>, je <Reset My Skin> (Ponastav. preobl.) onemogočeno.

SPREMINJANJE NASTAVITEV NAPRAVE IN UPORABNIŠKIH MOŽNOSTI (Nadaljevanje)

Nastavitve zvoka

Urejate lahko nastavitve Glavnega izenačevalnika, Tonov zvoka in Omejitve glasnosti.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [◀ ▶] in izberite <Settings> (Nastavitve) ter pritisnite [●].
 - Prikaže se meni <Settings> (Nastavitve).
3. Pritisnite [^ ∨] in izberite <Sound> (Zvok) ter pritisnite [●].
 - Prikaže se meni <Sound>(Zvok).
4. Z [^ ∨] in [●] nastavite funkcije.



Možnosti nastavitve zvoka


- **Master EQ (Glavna nast.)** : Nastavitve zvoka lahko prilagodite. Pritisnite [◀ ▶] in izberite frekvenco, ki jo želite prilagoditi. Pritisnite [^ ∨] in prilagodite izbrano frekvenčno raven, nato pritisnite [●].
 - **Beep Sound (Pisk)** : Vključi ali izključi tone ukaznih gumbov. Izberite med <Off> (Izkl.) in <On> (Vklj.). Med predvajanjem glasbe je piskanje onemogočeno, čeprav je funkcija na <On> (Vklj.).
 - **Volume Limit (Omejitev glasnosti)** : Poškodbam sluha se lahko izognete z nastavitvijo omejitve glasnosti pri poslušanju s slušalkami. Možnost <On> (Vklj.) bo glasnost omejila na raven 15. Če izberete <Off> (Izkl.), bo največja glasnost na ravni 30. Tudi če izberete <Off> (Izkl.), bo glasnost nastavljena na 15, kar preprečuje poškodbe sluha ob ponovnem vklopu predvajalnika.
-

SPREMINJANJE NASTAVITEV NAPRAVE IN UPORABNIŠKIH MOŽNOSTI (Nadaljevanje)

Nastavitve zaslona

Spremenite čas izklopa in svetlost zaslona.

1. Če gumb [↶] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [↵] in izberite <Settings> (Nastavitve) ter pritisnite [●].
 - Prikaže se meni <Settings> (Nastavitve).
3. Pritisnite [^ ∨] in izberite <Display> (Zaslon) ter pritisnite [●].
 - Prikaže se meni <Display> (Zaslon).
4. Z [^ ∨] in [●] nastavite funkcije.

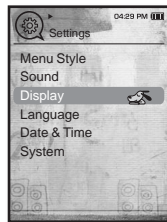

Možnosti nastavitve zaslona


- **Display Off (Zaslon izkl)** : Če v določenem času ne pritisnete nobenega gumba, se prikaz na zaslonu samodejno izklopi. Izberite med <15 sec> (15 sek.), <30 sec> (30 sek.), <3 min>, <5 min> in <Always On> (Vedno vključ.). Zaslon ponovno vključite s pritiskom katerega koli gumba.
 - **Brightness (Svetlost)** : Prilagodite lahko svetlost zaslona. Izberite raven od <0-10>, pri čemer je 10 najsvetlejša.
-

SPREMINJANJE NASTAVITEV NAPRAVE IN UPORABNIŠKIH MOŽNOSTI (Nadaljevanje)

Nastavitve jezika

Meniji vašega novega MP3-predvajalnika so lahko nastavljeni na prikaz v več jezikih. Želeni jezik lahko enostavno spremenite.

1. Če gumb [↔] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [< >] in izberite <Settings> (Nastavitve) ter pritisnite [●].
 - Prikaže se meni <Settings> (Nastavitve).
3. Pritisnite [^ ∨] in izberite <Language> Jezik(Language) ter pritisnite [●].
 - Prikaže se seznam <Language> (Jeziki).
 - <English>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina>, <Slovenský>.
4. Pritisnite [^ ∨] in izberite želeni jezik, nato pritisnite [●].

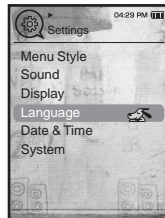

OPOMBA


- Podprti jeziki se lahko spremenijo ali dodajo.

SPREMINJANJE NASTAVITEV NAPRAVE IN UPORABNIŠKIH MOŽNOSTI (Nadaljevanje)

Nastavitev datuma in časa

Nastavitve lahko trenutni čas in datum.

1. Če gumb [**↵**] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [**< >**] in izberite **<Settings>** (Nastavitve) ter pritisnite [**⦿**].
 - Prikaže se meni **<Settings>** (Nastavitve).
3. Pritisnite [**^ ∨**] in izberite **<Date&Time>** (Datum/ura) ter pritisnite [**⦿**].
 - Prikaže se meni **<Date&Time>** (Datum/ura).
4. Pritisnite [**< >**] in odpre se **<Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM>** (leto, mesec, datum, ure, minute, AM/PM), nato pritisnite [**^ ∨**] in nastavite posamezne predmete.
5. Pritisnite [**⦿**].
6. Pritisnite [**< >**] in izberite **<Yes>** (Da) ter pritisnite [**⦿**].
 - Nastavitev časa je končana.

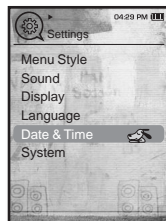


SPREMINJANJE NASTAVITEV NAPRAVE IN UPORABNIŠKIH MOŽNOSTI (Nadaljevanje)

Sistemske nastavitve

Izberite časovnik za izklop, začetni način, samodejni izklop, privzeto nastavitvev, ki vam ustreza.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [◀ ▶] in izberite <Settings> (Nastavitve) ter pritisnite [⦿].
 - Prikaže se meni <Settings> (Nastavitve).
3. Pritisnite [^ ∨] in izberite <System> (Sistem) ter pritisnite [⦿].
 - Prikaže se meni <System> (Sistem).
4. Z [^ ∨] in [⦿] nastavite funkcije.

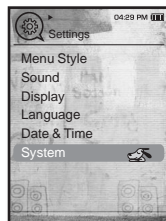

SPREMINJANJE NASTAVITEV NAPRAVE IN UPORABNIŠKIH MOŽNOSTI (Nadaljevanje)

Možnosti sistemskih nastavitev

- **My Profile** (Moj profil): Vpišete lahko svoje ime in datum rojstva. Glejte stran 30.
- **Sleep** (St. mirov.): Samodejno izklopi napajanje po poteku določenega časa. Izberite med <Off> (Izkl.), <15 min>, <30 min>, <60 min>, <90 min> in <120 min>.
- **Start Mode** (Zač. način): Začetni prikaz na zaslonu lahko nastavite ob vklopu predvajalnika. Izberite med <Main Menu> (Glavni meni) in <Last State> (Zad. stanje). Izberite <Main Menu> (Glavni meni) za zagon sistema z glavnim menijskim zaslonom, možnost <Last State> (Zad. stanje) pa bo uporabila uporabljeni menijski zaslon.
- **Auto Power Off** (Samod. izklop): Samodejno izklopi napajanje, če v načinu premora določen čas ne pritisnete nobenega gumba. Izberite <15sec> (15sek), <30sec> (30sek), <1min>, <3min>, <5min> ali <Always On> (Vedno vključ.).
- **Default Set** (Privz. nast.): Vse nastavitve se vrnejo na privzete vrednosti. Možnost <Yes> (Da) povrne privzete nastavitve. Možnost <No> (Ne) prekliče privzete nastavitve.
- **Format** (Formatiranje): Formatiranje pomnilnika naprave. Izberite med <Yes> (Da) in <No> (Ne). Če izberete možnost <Yes> (Da), bodo s formatiranjem pomnilnika izbrisane vse datoteke. Če izberete možnost <No> (Ne), se postopek formatiranja ne izvede. Pred formatiranjem nastavitve preverite.
- **About** (Vizitka): Dotaknite se [< >], da preverite različico strojne programske opreme, kapaciteto pomnilnika in številko datoteke. Pod <Firmware Version> (Razl. str. prog. opr.) je prikazana trenutna različica vgrajene programske opreme.
<Memory> (Pomnilnik) - Pod <Used> (Uporab.) je prikazana zasedenost, pod <Available> (Na voljo) preostala zmogljivost in pod <Total> (Skupaj) celotna zmogljivost pomnilnika.
<Files> (Dat.) – Preverite lahko število glasbenih datotek, video posnetkov, slik, besedil in vseh datotek.



OPOMBA


▪ O vgrajenem pomnilniku

1GB = 1.000.000.000 bajtov: dejanska formatirana kapaciteta je lahko manjša, ker del pomnilnika zasede strojna programska oprema.

SPREMINJANJE NASTAVITEV NAPRAVE IN UPORABNIŠKIH MOŽNOSTI (Nadaljevanje)

Nastavitve za Moje ime

1. Pritisnite [**^** **v**] in izberite **<My Profile>** (Moj profil) ter pritisnite [**⊙**].
2. Pritisnite [**^** **v**] in izberite **<My Name>** (Moje ime) ter pritisnite [**⊙**].
 - Odpre se okno **<Rename My Name>** (Preimen. Moje ime).
3. Z gumboma [**^** **v** **<** **>**] in [**⊙**] preimenujete napravo.
 - [**⊕**] : Način vnosa spremeni velike črke v slovenščini v male črke ter v številke.
 - [**↔**] : Naenkrat lahko izbrisete en znak.
 - [**OK**] : Med znaki lahko dodate presledek.
 - Ko ste vnesli nastavitve za ime, bo ob vklopu ali izklopu predvajalnika prikazano vaše ime.

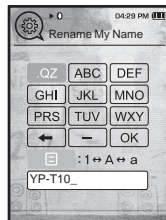

Nastavitve za Moj rojstni dan


★ ▪ Preden začnete – Najprej morate nastaviti uro za trenutni čas. Glejte stran 27.

1. Pritisnite [**^** **v**] in izberite **<My Profile>** (Moj profil) ter pritisnite [**⊙**].
2. Pritisnite [**^** **v**] in izberite **<My Birthday>** (Moj roj. dan) ter pritisnite [**⊙**].
 - Odpre se okno **<Edit My Birthday >** (Uredi Moj roj. dan).
3. Pritisnite [**<** **>**] in odpre se **<Year, Month, Date>** (Leto, Mesec, Dan), nato pritisnite [**^** **v**] in nastavite posamezne predmete.
4. Pritisnite [**⊙**].
 - Ko vnesete nastavitve za datum rojstva, boste ob vklopu predvajalnika opozorjeni na svoj rojstni dan.



PONASTAVITEV SISTEMA

Če se MP3-predvajalnik ne more vključiti, ne more predvajati glasbe ali ga ob priklopu na računalnik slednji ne prepozna, je morda potrebna ponastavitev sistema.

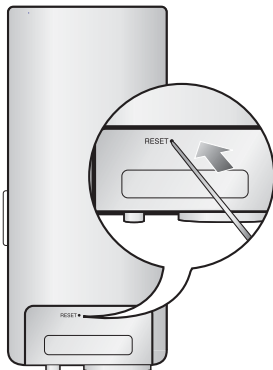

S koničastim predmetom, na primer s sponko, pritisnete tipko za ponastavitev na hrbtni strani predvajalnika.

- Sistem se zažene.
- Nastavitve in datoteke ostanejo nespremenjene.

samsung media studio

Samsung Media Studio je preprosta aplikacija, ki vam pomaga pri organizaciji datotek na osebnem računalniku. Če imate datoteke že urejene in organizirane s programom Media Studio, jih lahko hitro prenesete na MP3-predvajalnik, ne da bi iskali, kjer so shranjene.

LASTNOSTI OSEBNEGA RAČUNALNIKA

Vaš sistem mora ustrezati spodnjim minimalnim specifikacijam, da lahko namestite in uporabljate program Media Studio:

- Pentium 500MHz ali močnejši
- USB-vrata 2.0
- Windows XP Service Pack 2 ali novejši
- DirectX 9.0 ali novejši
- 100MB prostega pomnilnika na trdem disku
- Pogon CD-ROM (2X ali hitrejši)
- Windows Media Player 10.0 ali novejši
- Ločljivost 1024 X 768 ali večjo
- Internet Explorer 6.0 ali novejši
- 512 MB RAM ali več

NAMESTITEV PROGRAMA SAMSUNG MEDIA STUDIO




POZOR

- Namestitev programa <Media Studio> zaženite, ko ste prijavljeni na računalnik kot upravitelj sistema (administrator). V nasprotnem primeru se program <Media Studio> ne namesti. Več informacij o prijavi z računom upravitelja poiščite v uporabniškem priročniku računalnika.

1. Namestitveno zgoščenko, ki je priložena predvajaniku, vstavite v pogon CD-ROM.

2. Kliknite **<Install now>** (Namesti).

- Sledite navodilom za začetek namestitve.
- Namestitev programa <Media Studio> se zažene in ustvari  ikono na namizju, ko je končana.



POZOR


- Ko uporabljate pokončno nameščeno enoto CD-ROM, bodite pri vstavljanju in odstranjevanju namestitvene zgoščenke previdni.

PRENOS DATOTEK V PREDVAJALNIK S PROGRAMOM SAMSUNG MEDIA STUDIO

Prenos datotek s programom <Media Studio> je najbolj preprost način za prenos datotek iz računalnika na MP3-predvajalnik. Prenos datotek s programom <Media Studio> je najbolj preprost način za prenos datotek iz računalnika na MP3-predvajalnik.



- **Preden začnete** - Pred priključitvijo kabla USB odstranite slušalke.

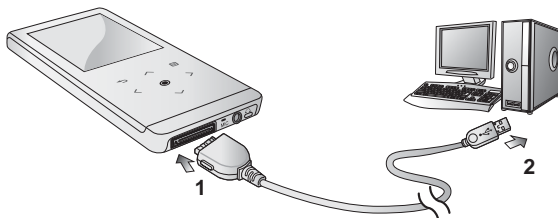

1. Priključite večji konec USB-kabla v režo za USB-povezavo na spodnjem delu predvajalnika.
2. USB-priključek vključite v USB-priključek (🔌) na računalniku.
 - Na zaslonu na dotik predvajalnika se prikaže sporočilo <USB connected > (USB priključen).
 - Program <Media Studio> se samodejno zažene, ko predvajalnik priključite na računalnik.
 - Če se program ne zažene samodejno, dvakrat kliknite ikono 🎧 <Media Studio> na namizju.







OPOMBA

- Tehnologijo za prepoznavanje glasbe in z njo povezanih podatkov izdelujeta Gracenote in Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB je zaščitena blagovna znamka podjetja Gracenote. Znamka in logotip Gracenote, znamka in logotip Gracenote CDDB in logotip »Powered by Gracenote CDDB« so blagovne znamke podjetja Gracenote. Music Recognition Service in MRS znamki storitev podjetja Gracenote.

PRENOS DATOTEK V PREDVAJALNIK S PROGRAMOM SAMSUNG MEDIA STUDIO (Nadaljevanje)

3. Kliknite ikono za vrsto datoteke, ki jo želite prenesti.

- Če želite odpreti seznam glasbe, kliknite .
- Če želite odpreti video seznam, kliknite ikono .
- Za prikaz seznama slik, kliknite .
- Za prikaz seznama ETC, kliknite . Seznam ETC vsebuje vrste datotek (npr: TXT itd.) in ne glasbenih, slikovnih ali video datotek.

4. Kliknite **<Add File>** (Dodaj datoteko) na dnu okna programa **<Media Studio>**.

- Odpre se okno **<Open>** (Odpri).




5. Izberite datoteke, ki jih želite dodati in kliknite **<Open>**.

- Datoteke so dodane na seznam na levi strani okna programa **<Media Studio>**.

6. S seznama na levi stani izberite datoteko, ki jo želite prenesti.

7. Kliknite ikono .

- Izbrana datoteka se prenese na predvajalnik.

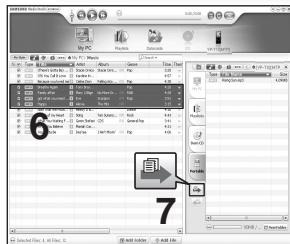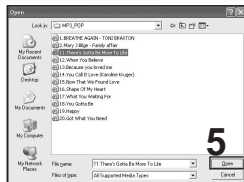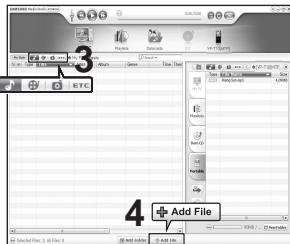

PRENOS DATOTEK V PREDVAJALNIK S PROGRAMOM SAMSUNG MEDIA STUDIO (Nadaljevanje)



- Med prenosom datotek ne izključite USB-kabla. To lahko poškoduje predvajalnik ali računalnik.
- Če želite nemoteno povezavo, predvajalnik priključite neposredno na računalnik in ne preko USB-vozljuča.



- Med prenosom video datoteke v predvajalnik s programom <Media Studio> se datoteka pred prenosom samodejno pretvori v obliko SVI. Velikost se prav tako prilagodi samodejno.
- Pri prenosu slike na predvajalnik s programom <Media Studio> se slika pred prenosom samodejno spremeni v format JPG. Velikost datoteke se prav tako samodejno prilagodi.
- Slika, ki je prenesena na predvajalnik brez programa <Media Studio>, se lahko na zaslonu razlikuje od izvirne slike.
- Med povezavo so vse funkcije predvajalnika onemogočene.
- Če predvajalnik priključite na računalnik, ko je baterija prazna, se bo predvajalnik najprej nekaj minut polnil in se šele nato povezal z računalnikom.
- Program Samsung Media Studio ima izčrpano funkcijo pomoči. Če ne najdete odgovora na vprašanje glede programa Media Studio, kliknite **<MENU>** (Meni) → **<Help>** (Pomoč) → **<Help>** (Pomoč) v zgornjem delu okna programa.
- **Kaj je funkcija SVI?**
Samsung audio video prepletanje (SVI) je nov video format, ki ga je razvilo in nadzorovalo podjetje Samsung.

poslušanje glasbe



▪ **Preden začnete** - Priključite slušalke, nato vključite predvajalnik in preverite stanje baterije.




▪ Z gumbom [↵] odprete prejšnje okno.

OPOMBA

Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

POSLUŠANJE PO KATEGORIJI

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [◀ ▶] in izberite <Music> (Glasba) ter pritisnite [⦿].
 - Prikaže se seznam <Music> (Glasba).
3. Pritisnite [^ ∨] in izberite želeni seznam, nato pritisnite [⦿].
 - Prikaže se glasbena datoteka.
4. Pritisnite [^ ∨] in izberite datoteko, ki jo želite predvajati, nato pritisnite [⦿].
 - Glasba se začne predvajati.

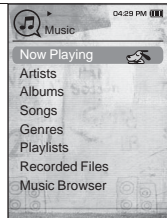

Seznam glasbe

Informacije o datoteki, vključno z imenom izvajalca, imenom albuma, naslovom in zvrstjo skladbe se prikažejo v skladu z informacijami o oznaki ID3 na ustrezni glasbeni datoteki. Če datoteka nima oznake ID3 je prikazana kot [Unknown] (Neznana).

- **Now Playing (Tren. predv.)** : Predvaja nedavno predvajano datoteko ali pa se pomakne na zaslon predvajanja trenutne datoteke.
- **Artists (Izvajalci)** : Predvajanje glede na izvajalca. ▪ **Albums (Albumi)** : Predvajanje glede na album.
- **Songs (Skladbe)** : Predvajanje v zaporednem ali abecednem redu.
- **Genres (Zvrsti)** : Predvajanje glede na zvrst.
- **Playlists (Predv. sez.)** : Predvajanje glede na predvajalni seznam.
- **Recorded Files** (Posnete datoteke): Prikaže vse posnete datoteke.
- **Music Browser (Glasb. brskalnik)** : Prikaže vse glasbene datoteke, shranjene v glasbeni mapi.



OPOMBA

- Predvajalnik predvaja glasbene datoteke MP3, WMA in AAC.
- Datotek MP1 ali MP2, ki se od datotek MP3 ločijo le po končnici, morda ne bo mogoče predvajati.
- **Kaj je oznaka ID3?**

Oznaka ID3 je pripeta datoteki MP3 in nosi informacije o datoteki, na primer naslov, izvajalca, album, leto izdaje, zvrst in polje opomba.

PREMOR

1. Med predvajanjem glasbe pritisnite [●].
 - Predvajanje bo začasno prekinjeno.
2. Znova pritisnite [●].
 - Glasba se bo predvajala z mesta, kjer je bila zaustavljena.

ISKANJE PO POSNETKU

1. Med predvajanjem izbranega posnetka pritisnite in nekoliko pridržite [< >].
 - Poišče začetek ali konec posnetka.
2. Gumb spustite na mestu, kjer želite začeti predvajanje.
 - Predvajanje se začne, ko spustite gumb.

PREDVAJANJE OD ZAČETKA TRENUTNEGA POSNETKA

1. Po treh sekundah predvajanja pritisnite [<].
 - Trenutni posnetek se začne predvajati od začetka.

PREDVAJANJE PREJŠNJEGA POSNETKA

V treh sekundah pritisnite [<].

Po treh sekundah predvajanja dvakrat pritisnite [<].

- Začne se predvajati prejšnja datoteka.

PREDVAJANJE NASLEDNJEGA POSNETKA

Pritisnite [>].

- Začne se predvajati naslednja datoteka.



- Pri datotekah VBR predvajanje predhodne glasbene datoteke ni mogoče, čeprav pritisnete gumb [<] v treh sekundah po začetku predvajanja.


USTVARJANJE PREDVAJALNIH SEZNAMOV S PROGRAMOM SAMSUNG MEDIA STUDIO

S programom <Media Studio> lahko ustvarite svoj izbor, predvajalni seznam ali zvočne datoteke.



- **Preden začnete** - Predvajalnik priključite na računalnik.
Program Media Studio mora biti nameščen na računalniku.


Ustvarjanje predvajalnega seznama

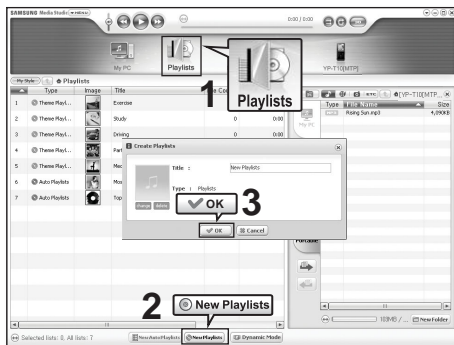


1. Kliknite možnost **<Playlists>** (Predv. sez.) na vrhu zaslona <Media Studio>.
 - Odpre se okno <Playlists> (Predv. sez.).
2. Na dnu okna kliknite možnost **<New Playlists>** (Novi predvajalni seznam).
3. Vpišite naslov predvajalnega seznama in kliknite **[OK]** (V redu).
 - Novi predvajalni seznam poimenujete in shranite v možnosti <Playlists> (Predv. sez.) programa <Media Studio>.

USTVARJANJE PREDVAJALNIH SEZNAMOV S PROGRAMOM SAMSUNG MEDIA STUDIO (Nadaljevanje)

Dodajanje glasbenih datotek na predvajalni seznam, ki ste ga ustvarili

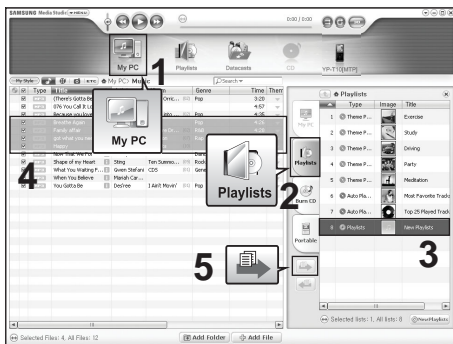


1. Kliknite možnost **<My PC>** (Moj računalnik) na vrhu okna **<Media Studio>**.
 - Odpre se okno **<My PC>** (Moj računalnik).
2. Kliknite možnost **<Playlists>** (Predv. sez.) v desnem kotu okna.
 - Odpre se okno **<Playlists>** (Predv. sez.).
3. Dvakrat kliknite album v desnem oknu.
4. V oknu **<My PC>** (Moj računalnik) izberite datoteke, ki jih želite prenesti.
5. Kliknite ikono .
 - Izbrana datoteka bo dodana predvajalnemu seznamu.

USTVARJANJE PREDVAJALNIH SEZNAMOV S PROGRAMOM SAMSUNG MEDIA STUDIO (Nadaljevanje)

Prenos predvajalnega seznama na predvajalnik s programom Media Studio



1. Kliknite možnost **<Playlists>** (Predv. sez.) na vrhu zaslona <Media Studio>.
 - Odpre se okno <Playlists> (Predv. sez.).
2. V razdelku **<Playlists>** (Predv. sez.) izberite predvajalni seznam.
3. Kliknite ikono .
 - Izbrani predvajalni seznam bo prenesen na predvajalnik po mapah v <File Browser> (Brskalnik dat.) → <Playlists> (Predv. sez.).





- Predvajalnik lahko predvaja največ 400 predvajalnih seznamov in največ 400 glasbenih datotek za vsak predvajalni seznam

USTVARJANJE PREDVAJALNEGA SEZNAMA NA MP3-PREDVAJALNIKU



Če ste na svoj MP3-predvajalnik že prenesli datoteke, lahko ustvarite predvajalni seznam "Priljubljenih" brez programa Media Studio ali osebnega računalnika.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [◀ ▶] in izberite **<File Browser>** (Brskalnik dat.) ter pritisnite [⊙].
3. Pritisnite [^ ∨] in izberite **<Music>** (Glasba) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se seznam glasbenih datotek.
4. Pritisnite [^ ∨] in izberite datoteko, ki jo želite dodati seznamu priljubljenih, nato pritisnite [⊞].
 - Prikaže se meni Predv. sez.
5. Pritisnite [^ ∨] in izberite **<Add to Playlist>** (Dod. sez. predv.) ter pritisnite [⊙].
 - Prikažejo se meniji <Playlist 1> (Predv. sez. 1) do <Playlist 5> (Predv. sez. 5).
6. Pritisnite [^ ∨] in izberite številko s predvajalnega seznama, da dodate izbrano datoteko, nato pritisnite [⊙].
 - Izbrana datoteka bo dodana predvajalnemu seznamu.
 - Predvajalni seznam lahko preverite z možnostmi <Music> (Glasba) → <Playlists> (Predv. sez.) → <Playlist 1> (Predv. sez. 1) do <Playlist 5> (Predv. sez. 5) v glavnem meniju.
 - Na vsak predvajalni seznam lahko dodate največ 200 glasbenih datotek (<Playlist 1> (Predv. sez. 1) do <Playlist 5> (Predv. sez. 5)).

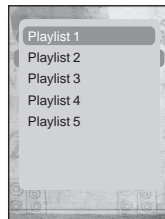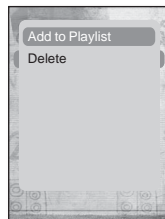

PREDVAJANJE PREDVAJALNEGA SEZNAMA

1. Če gumb [↶] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [◀ ▶] in izberite <Music> (Glasba) ter pritisnite [⦿].
 - Prikaže se seznam glasbe.
3. Pritisnite [^ ∨] in izberite <Playlists> (Predv. sez.) ter pritisnite [⦿].
 - Prikažejo se predvajalni seznam.
4. Pritisnite [^ ∨] in izberite predvajalni seznam, nato pritisnite [⦿].
 - Prikažejo se glasbene datoteke, ki so shranjene na izbranem predvajalnem seznamu.
 - Če predvajalnega seznama ni, bo na zaslonu prikazano sporočilo <No file> (Ni dat.).
5. Pritisnite [^ ∨] in izberite datoteko, ki jo želite izbrisati s predvajalnega seznama, nato pritisnite [⦿].
 - Glasbena datoteka se začne predvajati.

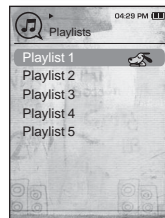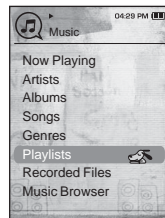

OPOMBA

- Za prenos predvajalnega seznama s programom <Media Studio> si oglejte strani 39 do 41.

BRISANJE DATOTEKE S PREDVAJALNEGA SEZNAMA

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [◀ ▶] in izberite **<Music>** (Glasba) ter pritisnite [⦿].
 - Prikaže se seznam glasbe.
3. Pritisnite [^ ∨] in izberite **<Playlists>** (Predv. sez.) ter pritisnite [⦿].
 - Prikažejo se predvajalni sezname.
4. Pritisnite [^ ∨] in izberite predvajalni seznam, nato pritisnite [⦿].
 - Prikažejo se glasbene datoteke, ki so shranjene na izbranem predvajalnem seznamu.
5. Pritisnite [^ ∨] in izberite datoteko, ki jo želite izbrisati s predvajalnega seznama, nato pritisnite [⊞].
 - Prikaže se meni Predv. sez.
6. Pritisnite [^ ∨] in izberite **<Delete from Playlist>** (Izbriši s predv. sez.) ter pritisnite [⦿].
 - Izbrana datoteka je izbrisana s predvajalnega seznama
 - Izbrane datoteke med predvajanjem ni mogoče izbrisati s predvajalnega seznama.





OPOMBA

BRISANJE VSEH DATOTEK S PREDVAJALNEGA SEZNAMA

Sledite zgornjim korakom 1-4.

5. Pritisnite [⊞].
 - Prikaže se meni Predv. sez.
6. Pritisnite [^ ∨] in izberite **<Delete All from Playlist>** (Zbriši z vseh pred. sez.) ter pritisnite [⦿].
 - S predvajalnega seznama so izbrisane vse datoteke.

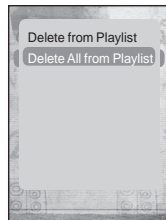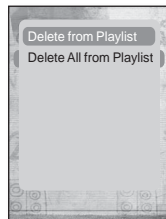


UPORABA GLASBENEGA MENIJA

Glasbeni meni vam omogoča upravljanje z vsemi vidiki načina poslušanja – od ponavljanja posnetkov in albumov do izbire ozadja na zaslonu med poslušanjem.

Nastavitev zvočnega učinka

Uživajte lahko v čistejšem zvoku.

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite [**⊞**].
 - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Pritisnite [**^ v**] in izberite <**Sound Effect**> (Zvočni učinek) ter pritisnite [**⊙**].
 - Prikaže se meni <Sound Effect> (Zvočni učinek).
3. Pritisnite [**^ v**] in izberite želeni zvočni učinek, nato pritisnite [**⊙**].

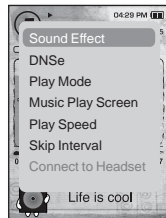

Možnosti zvočnega učinka

- **Street Mode (Ulični način)** : S tem načinom lahko jasno slišite glasbo na prostem in pri tem filtrirate nekaj uličnega hrupa. Izberite med <Off> (Izkl.) in <On> (Vklj.).
- **Clarity (Čistost)** : Uživajte lahko v čistejšem zvoku boljše kakovosti. Izberite med <0-2>.



OPOMBA


- Za izhod iz menija pritisnite [**⊞**].

UPORABA GLASBENEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Nastavitev pogona za naravni digitalni zvok (DNSe)

Za vsak slog glasbe lahko izberete posebno nastavitev zvoka.

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Pritisnite [^ v] in izberite <DNSe> ter pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <DNSe>.
3. Pritisnite [^ v] in izberite želeni DNSe, nato pritisnite [⏏].
 - Izberite med <Normal> (Normalno), <Studio>, <Rock>, <Classical> (Klasičen), <Jazz>, <Ballad> (Balada), <Club> (Klub), <Rhythm & Blues>, <Dance> (Plesna), <Concert Hall> (Konc. dvorana) in <User> (Uporab.).
 - Ko ste izbrali <User> (Uporab.) lahko nastavite <EQ> in <3D&BASS> (3D in BAS).

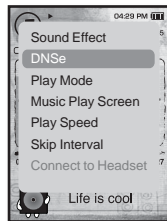

OPOMBA

▪ Kaj je funkcija DNSe?

Pogon za naravni digitalni zvok (DNSe) je funkcija zvočnega učinka, ki jo je za MP3-predvajalnike razvilo podjetje Samsung. Zagotavlja različne nastavitve zvoka za poudarjanje vrste glasbe, ki jo poslušate.


UPORABA GLASBENEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Nastavitev pogona za naravni digitalni zvok (DNSe) (Nadaljevanje)

<EQ>

Posamezne zvočne frekvence lahko prilagodite.


- 1 V meniju DNSe pritisnite [**^** **^**], izberite <User> (Uporabnik) in pritisnite [**>**].
2. Pritisnite [**^** **^**] in izberite <EQ> ter pritisnite [**OK**].
 - Prikaže se nastavitev zaslona <EQ>.
3. Pritisnite [**<** **>**] in izberite frekvenco, ki jo želite prilagoditi, nato pritisnite [**^** **^**] in prilagodite izbrano frekvenčno raven.
 - Izbirate lahko med -10 in +10 za <EQ>.
4. Pritisnite [**OK**].
 - Nastavitev je končana.

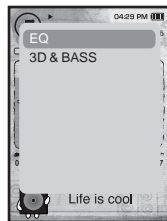

<3D&BASS>(3D in BAS)

Nastavite lahko tridimenzionalni prostorski zvok in raven ojačanja basov.

1. V meniju DNSe pritisnite [**^** **^**], izberite <User> (Uporabnik) in pritisnite [**>**].
2. Pritisnite [**^** **^**] in izberite <3D & BASS> (3D in BAS) ter pritisnite [**OK**].
 - Prikaže se nastavitev zaslona <3D&Bass> (3D in bas).
3. Pritisnite [**<** **>**] in izberite <3D> ali <BASS>(BAS), nato pritisnite [**^** **^**].
 - Ravní <3D> in <BASS> (BAS) lahko izbirate med 0 in 4.
4. Pritisnite [**OK**].
 - Nastavitev je končana.

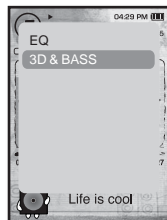


UPORABA GLASBENEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Nastavitev predvajalnega načina

Nastavitev predvajalnega načina, na primer ponovnega predvajanja.

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Pritisnite [^v] in izberite <Play Mode> (Predv. način) ter pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Play Mode> (Predv. način).
3. Pritisnite [^v] in izberite želeni način, nato pritisnite [⏏].
 - Izberite med možnostmi <Normal> (Normalno), <Repeat> (Ponovi), <Repeat One> (Ponovi sklad.) in <Shuffle> (Mešano).

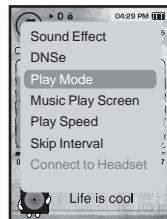

Možnosti predvajalnega načina


- **Normal (Normalno)** : Za predvajanje vseh pesmi v običajnem zaporedju.
 - **Repeat (Ponovi)** : za znovično predvajanje vseh datotek v trenutni mapi.
 - **Repeat One (Ponovi sklad.)** : Za znovično predvajanje ene datoteke.
 - **Shuffle (Mešano)** : Za naključno predvajanje datotek.
-

UPORABA GLASBENEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Nastavitev predvajalnega načina

Izberite eno sliko ozadja izmed ponujenih ali pa izberite svojo sliko za prikaz med poslušanjem glasbe.

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Pritisnite [^] in izberite <Music Play Screen> (Okno predv. glasbe) ter pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Music Play Screen> (Okno predv. glasbe).
3. Pritisnite [< >] in izberite želeno okno za predvajanje glasbe, nato pritisnite [⏏].
 - Izberite med možnostmi <Type 1> (Vrsta 1), <Type 2> (Vrsta 2), <Type 3> (Vrsta 3), <Type 4> (Vrsta 4), <Album Info.> (Info. albuma) in <Album Art> (Slika albuma).

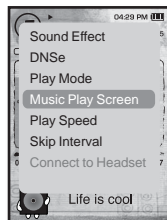

Možnosti zaslona za predvajanje glasbe

- **Type 1 ~ Type 4 (Vrsta 1 – Vrsta 4)** : Izberete lahko zelen zaslon za predvajanje glasbe.
- **Album Art (Slika albuma)** : Slika ovitka albuma se prikaže, če je vključena v informacije o oznaki ID3 glasbene datoteke. Podprte so slike ovitka albuma z velikostjo manj kot 200 slikovnih slik (horizontalno) x 200 slikovnih slik (vertikalno).
- **Album Info. (Info. albuma)** : Informacije o imenu izvajalca, albumu in zvrsti se prikažejo, če so informacije o oznaki ID3 shranjene na glasbeni datoteki.



- Če pod <Menu Design> (Oblika menija) nastavite <Sammy>, ni mogoče prikazati <Album Art> (Vrsta albuma).

▪ Kaj je oznaka ID3?

Oznaka ID3 je priložena datoteki MP3 in vključuje podatke o datoteki, na primer naslov, izvajalca, album, leto izdaje, zvrst in polje opomb.

UPORABA GLASBENEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Nastavitev hitrosti predvajanja


Z nastavitvijo hitrosti predvajanja lahko pospešite ali upočasnite predvajano glasbo.

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Pritisnite [^ ∨] in izberite <Play Speed> (Hitrost predv.) ter pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Play Speed> (Hitrost predv.).
3. Pritisnite [^ ∨] in izberete želeno hitrost predvajanja, nato pritisnite [⏏].
 - Izberite med možnostmi <X 0.7>, <X0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normal)>, <X 1.1>, <X 1.2> in <X 1.3>.
 - Višja vrednost pomeni večjo hitrost predvajanja.



OPOMBA

- Dejanska hitrost prilagojene hitrosti predvajanja je odvisna od datoteke.

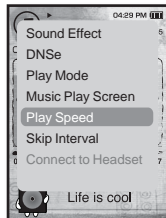


Nastavitev intervala preskoka

Datoteko lahko predvajate pospešeno z različnimi intervali. Lahko preskočite celoten posnetek ali pa preskakujete po več sekundnih intervalov.

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Pritisnite [^ ∨] in izberite <Skip Interval> (Presk. interval) ter pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Skip Interval> (Presk. interval).
3. Pritisnite [^ ∨] in izberite želeni interval preskoka, nato pritisnite [⏏].
 - Izberite med možnostmi <1 Song> (1 sklad.), <5sec> (5sek), <10sec> (10sek), <30sec> (30sek) in <1min>.
 - Če ima datoteka spremenljivo bitno hitrost, se lahko dejanski interval preskoka razlikuje od izbranega.



OPOMBA

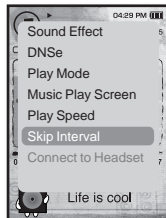

UPORABA GLASBENEGA MENIJA (Nadaljevanje)




- **Preden začnete** - Uporabljajte samo certificirane stereo slušalke Bluetooth. Preverite, ali so bile vaše stereo slušalke Bluetooth registrirane. Če so slušalke registrirane, se pojavi okno <Connect to Headset> (Poveži s slušalkami). Za več informacij si oglejte poglavje <Uporaba stereo slušalk Bluetooth>. Oglejte si stran 87.

Povezava s stereo slušalkami Bluetooth

Med predvajanjem glasbe se lahko neposredno povežete z registriranimi slušalkami Bluetooth.

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Pritisnite [^ v] in izberite <Connect to Headset> (Poveži s slušalkami) ter pritisnite [⏏].
 - Če je možnost <Bluetooth Mode> (Način Bluetooth) nastavljena na <Off> (Izkl.), se preklopi v <On> (Vkl.).
 - Po uspešni vzpostavitvi povezave se na zaslonu prikaže ikona [🎧].
 - Glasbo lahko poslušate s slušalkami Bluetooth.

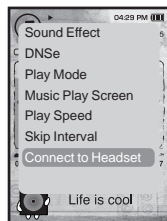


Prekinitev povezave s stereo slušalkami Bluetooth

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Pritisnite [^ v] in izberite <Disconnect Headset> (Odklopi slušalke) ter pritisnite [⏏].
 - Povezava s slušalkami Bluetooth je prekinjena.



OPOMBA

- Ko se predvajalnik povezuje s stereo slušalkami Bluetooth v načinu glasba, ne morete nastaviti <Play Speed> (Hitrost predv.), <DNSe> in <Sound Effect> (Zvočni učinek).

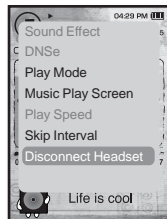

gledanje video posnetka



- **Preden začnete** - Priključite slušalke, vklopite predvajalnik in preverite baterijo. Prenesite video datoteko v predvajalnik. Glejte strani 34~36.



OPOMBA

- Z gumbom [↵] odprete prejšnje okno.
Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [◀ ▶] in izberite <Videos> (Video) ter pritisnite [⦿].
 - Prikaže se seznam video posnetkov.
3. Pritisnite [^ ∨] in izberite video, ki ga želite predvajati, nato pritisnite [⦿].
 - Izbrana video datoteka se bo začela horizontalno predvajati.



PREMOR MED PREDVAJANJEM

1. Med predvajanjem videa pritisnite [⦿].
 - Predvajanje se ustavi.
2. Znova pritisnite [⦿].
 - Predvajanje se nadaljuje z nazadnje predvajane točke.
3. Med prenosom video datoteke v predvajalnik s programom <Media Studio> se datoteka pred prenosom samodejno pretvori v obliko SVI. Velikost se prav tako prilagodi samodejno.



OPOMBA

POMIK DO DOLOČENE SLIČICE

1. V vodoravnem pogledu pritisnite in nekoliko pridržite [< >].
 - To vam omogoča pomikanje nazaj ali naprej v trenutni video datoteki.
2. Ko se premaknete na želeni položaj, izpustite gumb.
 - Predvajanje videa se začne na položaju.



PREDVAJANJE PREJŠNJE VIDEO DATOTEKE

1. V treh sekundah po začetku predvajanja trenutne datoteke pritisnite [<].
V treh sekundah po začetku predvajanja trenutne datoteke dvakrat pritisnite [<].
 - Tako se vrnete na prejšnji video posnetek.



PREDVAJANJE NASLEDNJE VIDEO DATOTEKE

1. Pritisnite [>].
 - Tako se premaknete na naslednji film.



UPORABA MENIJA VIDEO

Nastavitev zaznamka

Ko nastavite zaznamek, lahko ta položaj kasneje preprosto najdete.

1. Med predvajanjem video posnetka pritisnite tipko [⏏] na želenem prizoru.

- Prikaže se meni <Video>.

2. Pritisnite [↶ ↷] in izberite **<Add Bookmark>** (Dodaj zaznam.) ter pritisnite [⏏].

- Trenutno točka začetka /zaustavitve predvajanja bo dodana k zaznamkom.


- Na vrstici stanja predvajanja boste videli simbol [■].



OPOMBA

- Če je zaznamek predhodno nastavljen, se pojavi okno Prepiši. Če izberete <Yes> (Da), se predhodno nastavljen zaznamek izbriše in se doda nov zaznamek.

- Pri vsaki video datoteki lahko nastavite en zaznamek, nastaviti pa je mogoče največ 50 zaznamkov.

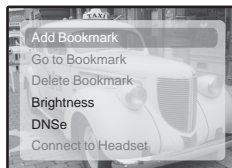

Pomik na (predv.)/odstranitev zaznamka


1. Med predvajanjem videa pritisnite [⏏].

- Prikaže se meni <Video>.

2. Pritisnite [↶ ↷] in izberite **<Go to Bookmark>** (Pojdi na zaznam.) ali **<Delete Bookmark>** (Izbriši zaznamek) ter pritisnite [⏏].

- Če izberete <Go to Bookmark> (Pojdi na zaznam.), se bo predvajalnik prestavil na izbrani zaznamek v datoteki in začel s predvajanjem.

- Funkcija <Delete Bookmark> (Izbriši zaznamek) odstrani izbrani zaznamek iz video datoteke.

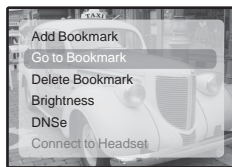

OPOMBA

- Za izhod iz menija pritisnite [⏏].

UPORABA MENIJA VIDEO (Nadaljevanje)




OPOMBA

- Za izhod iz menija pritisnite [⏏].

Nastavitev osvetlitve

Osvetlitev zaslona lahko prilagodite.


1. Med predvajanjem videa pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Video> (Video).
2. Pritisnite [^ v] in izberite <Brightness> (Svetlost) ter pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Brightness> (Svetlost) .
3. Pritisnite [^ v] in izberite želeno osvetlitev, nato pritisnite [⏏].
 - Izberite med <0-10>.

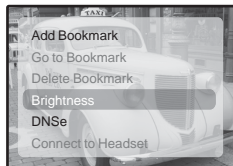

Nastavitev pogona za naravni digitalni zvok (DNSe)

Za vsako zvrst videa lahko izberete posebno nastavitev zvoka.

1. Med predvajanjem videa pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Video>.
2. Pritisnite [^ v] in izberite <DNSe> ter pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <DNSe>.
3. Pritisnite [^ v] in izberite željeni DNSe, nato pritisnite [⏏].
 - Izberite med možnostmi <Normal> (Normalno), <Drama> (Drama) in <Action> (Postop.).

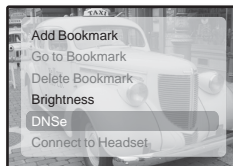

OPOMBA

▪ Kaj je funkcija DNSe?

Pogon za naravni digitalni zvok (DNSe) je funkcija zvočnega učinka, ki jo je za MP3-predvajalnike razvilo podjetje Samsung. Zagotavlja različne nastavitve zvoka za poudarjanje vrste glasbe, ki jo poslušate.

UPORABA MENIJA VIDEO (Nadaljevanje)




- **Preden začnete** - Uporabljajte samo certificirane stereo slušalke Bluetooth. Preverite, ali so bile vaše stereo slušalke Bluetooth registrirane. Če so slušalke registrirane, se pojavi okno <Connect to Headset> (Poveži s slušalkami). Za več informacij si oglejte poglavje <Uporaba stereo slušalk Bluetooth>. Oglejte si stran 87.

Povezava s stereo slušalkami Bluetooth

Med predvajanjem video posnetka se lahko neposredno povežete z registriranimi slušalkami Bluetooth.


1. Med predvajanjem videa pritisnite [].
 - Prikaže se meni <Video> (Video).
2. Pritisnite [] in izberite **<Connect to Headset>** (Poveži s stereo slušalkami) ter pritisnite [].

- Če je možnost <Bluetooth Mode> (Način Bluetooth) nastavljena na <Off> (Izkl.), se preklopi v <On> (Vklj.).
- Ko je povezava uspešno vzpostavljena, boste na zaslonu videli ikono [].
- Avdio in video datoteko lahko poslušate s stereo slušalkami.

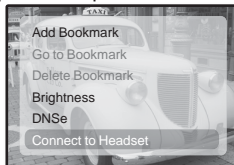

Prekinitev povezave s stereo slušalkami Bluetooth

1. Med predvajanjem videa pritisnite [].
 - Prikaže se meni <Video> (Video).
2. Pritisnite [] in izberite **<Disconnect Headset>** (Odklopi slušalke) ter pritisnite [].
 - Povezava s slušalkami Bluetooth je prekinjena.

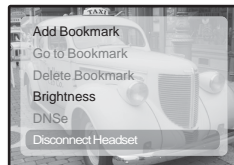

OPOMBA

- Ko se predvajalnik povezuje s stereo slušalkami Bluetooth v načinu video, ne morete nastaviti <DNSe>.

ogled slik



- **Preden začnete** - Priklopite slušalke, nato vključite predvajalnik in preverite stanje baterije.



OPOMBA

- Z gumbom [↵] odprete prejšnje okno.

Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [◀ ▶] in izberite **<Pictures>** (Slike) ter pritisnite [●].
 - Pojavi se okno predogleda slike.
3. Pritisnite [^ ^ ◀ ▶] in izberite sliko, ki si jo želite ogledati, nato pritisnite [●].
 - Prikaže se izbrana slika.
 - Z gumbom [↵] odprete okno predogleda.




Pomik na prejšnjo/naslednjo sliko

1. V vodoravnem pogledu pritisnite [◀ ▶].
 - Prikaže se prejšnja/naslednja slika.



OPOMBA

- Na  se prikaže datoteka JPG z nepravilnimi podatki o sličici.
- Nekatere slike se lahko prikažejo počasi.
- Pri prenosu slike na predvajalnik s programom <Media Studio> se slika pred prenosom samodejno spremeni v format JPG. Velikost datoteke se prav tako samodejno prilagodi.
- Za iskanje slike lahko uporabite <File Browser> (Brskalnik dat.). Oglejte si stran 21.

UPORABA MENIJA SLIKE




- Za izhod iz menija pritisnite [⏏].

Poslušanje glasbe med ogledom slike

Med ogledom slike lahko poslušate pesem, ki ste jo nazadnje predvajali.

1. Med ogledom slike pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Pictures> (Slike).
2. Pritisnite [^ ∨] in izberite <Music> (Glasba) ter pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
3. Pritisnite [^ ∨] in izberite <Off>(Izkl.) ali <On>(Vklj.), nato pritisnite [⏏].
 - <Off> (Izkl.): Med ogledom slike se ne predvaja glasba v ozadju.
 - <On> (Vklj.): Med ogledom slik lahko poslušate pesem, ki ste jo nazadnje predvajali.

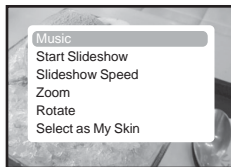

Ogled diaproyekcije

Način 1

1. Med ogledom slike pritisnite [⏏].
 - Najprej je slika [🖼️] prikazana na zaslonu, nato predvajalnik začne diaproyekcijo.

Način 2

1. V načinu predogleda slike pritisnite [⏏].
 - Prikaže se okno za začetek diaproyekcije.
2. Pritisnite [⏏].
 - Najprej je slika [🖼️] prikazana na zaslonu, nato predvajalnik začne diaproyekcijo.



UPORABA MENIJA SLIKE (Nadaljevanje)


Zaustavitev diaproyekcije

Način 1

1. V načinu predogleda slike pritisnite [●].
 - Diaproyekcija se ustavi.


Način 2

1. V načinu predogleda slike pritisnite [⊞].
 - Prikaže se meni <Pictures> (Slike).
2. Pritisnite [^ ∨] in izberite <Stop Slideshow> (Prekini diaproyek.) ter pritisnite [●].
 - Diaproyekcija se ustavi.

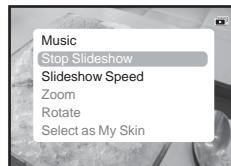

Nastavitev hitrosti diaproyekcije

1. Med ogledom slike pritisnite [⊞].
 - Prikaže se meni <Pictures> (Slike).
2. Pritisnite [^ ∨] in izberite <Slideshow Speed> (Hitr. diaproyekcije) ter pritisnite [●].
 - Prikaže se meni <Slideshow Speed> (Hitr. diaproyekcije).
3. Pritisnite [^ ∨] in izberite želeno hitrost, nato pritisnite [●].
 - Izberite med možnostmi <Fast> (Hitro), <Normal> (Normalno) in <Slow> (Počasno).

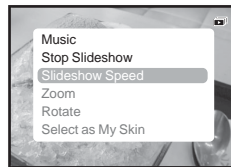


UPORABA MENIJA SLIKE (Nadaljevanje)

Povečava slike

Sliko lahko povečate.

1. Med ogledom slike pritisnite [⌂].
 - Prikaže se meni <Pictures> (Slike).
2. Pritisnite [^ ∨] in izberite <Zoom> (Povečava) ter pritisnite [⦿].
 - Prikaže se meni <Zoom> (Povečava).
3. Pritisnite [^ ∨] in izberite želeni dejavnik na lestvici, nato pritisnite [⦿].
 - Izberite med možnostmi <100%>, <200%> in <400%>.
4. Pritisnite [^ ∨ < >] in premaknite se na del slike, ki ga želite povečati.

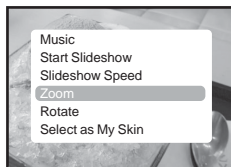


Preklic povečanja

Način 1

1. Pritisnite [⦿] v povečanem prikazu slike.
 - Slika se vrne v izvorno velikost.

Način 2

1. Pritisnite [⌂] v povečanem prikazu slike.
 - Prikaže se meni <Pictures> (Slike).
 2. Pritisnite [^ ∨] in izberite <Zoom> (Povečava) ter pritisnite [⦿].
 - Prikaže se meni <Zoom> (Povečava).
 3. Pritisnite [^ ∨] in izberite <100%> ter pritisnite [⦿].
 - Slika se vrne v izvorno velikost.
- Povečava velike slikovne datoteke lahko traja nekaj časa.

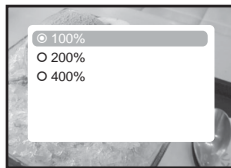


OPOMBA

UPORABA MENIJA SLIKE (Nadaljevanje)

Obračanje slike

Sliko lahko tudi obrnete.


1. Med ogledom slike pritisnite [**⌂**].
 - Prikaže se meni <Pictures> (Slike).
2. Pritisnite [**^ v**] in izberite <**Rotate**> (Zasukaj) ter pritisnite [**⦿**].
 - Prikaže se meni <Rotate>.
3. Pritisnite [**^ v**] in izberete želeni kot, nato pritisnite [**⦿**].
 - Izberite med možnostmi <Left 90°> (Levo 90 °), <Right 90°>(Desno 90 °) in <180°>.

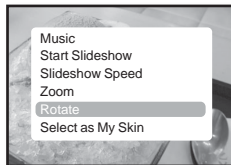

Izbor slike za sliko ozadja

Želeno sliko lahko nastavite kot sliko ozadja zaslona.

1. Izberite slikovno datoteko, ki jo želite nastaviti kot ozadje, in pritisnite [**⌂**].
 - Prikaže se meni <Pictures> (Slike).
2. Pritisnite [**^ v**] in izberite <**Select as My Skin**> (Izberi za mojo preobl.) ter pritisnite [**⦿**].
 - Prikaže se potrditveno okno, da je bila slika shranjena.
3. Pritisnite [**< >**] in izberite <**Yes**> (Da) ter pritisnite [**⦿**].
 - Izbrana slika je nastavljena kot slika ozadja.

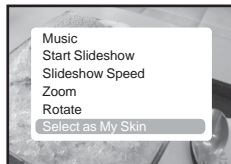

poslušanje radijskega programa



▪ **Preden začnete** - Priključite slušalke, nato vključite predvajalnik in preverite stanje baterije.



▪ Z gumbom [↔] odprete prejšnje okno.

OPOMBA

Če gumb [↔] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

1. Če gumb [↔] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [< >] in izberite **<FM Radio>** (Radio FM) ter pritisnite [●].
 - Sprejem radijskega programa se začne.



UPORABA FUNKCIJE IZKLOPA ZVOKA

Med poslušanjem radia FM pritisnite [●].

- Zvok se izklopi.

Za nadaljevanje poslušanja znova pritisnite [●].




OPOMBA

- Pred iskanjem ali nastavitvijo radijskih postaj vedno vključite slušalke. Slušalke služijo kot radijska antena sprejemnika.
- Če ste na kraju, kjer je sprejem slab, sprejemnik morda ne bo našel radijske postaje.
- Med poslušanjem radia FM, funkcije Bluetooth ne morete uporabiti.

ISKANJE RADIJSKIH POSTAJ

1. V ročnem načinu, pritisnite in nekoliko pridržite [< >], nato gumb izpustite.

- Na zaslonu se prikaže sporočilo <Auto Searching....> (Samodejno iskanje).
Iskanje se ustavi na najbližji frekvenci od trenutka, ko izpustite gumb.

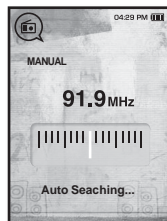

ALI,

1. Če želite v ročnem načinu iskati po posameznih frekvencah, pritisnite gumb [< >].

- Ob vsakem pritisku gumba, se frekvenca premakne.



UPORABA MENIJA RADIO FM

Preklop v prednastavljeni način

Ta način izberite, če želite brskati po posameznih shranjenih frekvencah.

1. V ročnem načinu pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Pritisnite [^ ^] in izberite <Go to Preset Mode> (Pojdi v predn. način) ter pritisnite [⦿].
 - Na zaslonu se prikaže <PRESET>.



- Če ni prednastavljenih postaj, se prikaže sporočilo <Preset list does not exist> (Sez. predn. ne obstaja) in predvajalnik preklopi v <Preset Mode> (Prednastavljeni način).
- Če v meniju <Settings> (Nastavitve) → <System> (Sistem) izberete <Default Set> (Privzete nastavitve), se vse prednastavljene postaje izbrišejo.



Preklop v ročni način

Ta način izberite, če želite ročno iskati po posameznih frekvencah FM pasu.

1. V prednastavljenem načinu pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Pritisnite [^ ^] in izberite <Go to Manual Mode> (Pojdi v roč. način) ter pritisnite [⦿].
 - Na zaslonu se prikaže <MANUAL> (Ročno).




UPORABA MENIJA RADIO FM (Nadaljevanje)

Shranjevanje postaj v pomnilnik

V pomnilnik MP3-predvajalnika lahko shranite do 30 postaj, do njih pa se lahko vrnete s pritiskom samo ene številke. MP3-predvajalnik lahko pri uporabi ročnega postopka izbere samo postaje, ki jih želite, ali pa lokalne postaje samodejno poišče in shrani.

Ročno – izbere samo postaje, ki jih želite shraniti

1. Pritisnite [**< >**] in izberite želeno frekvenco v ročnem načinu.
 - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
 2. Pritisnite [**⊞**].
 3. Pritisnite [**^ v**] in izberite **<Add to Preset>** (Dod. prednast.) ter pritisnite [**⦿**].
 - Izbrana frekvenca je dodana na seznam prednastavljenih postaj s simbolom [**.**] v izbrani frekvenčni vrstici.
 4. Če želite prednastaviti druge postaje, sledite zgornjim korakom 1–3.
-  ▪ Če je enaka frekvenca že nastavljena, se pojavi sporočilo <This preset already exists> (Ta prednast. že obstaja) in nastavev je onemogočena.




UPORABA MENIJA RADIO FM (Nadaljevanje)

Shranjevanje postaj v pomnilnik (Nadaljevanje)

Samod. – samodejno shrani vse postaje, ki jih predvajalnik sprejme

1. Pritisnite [**⏏**] v načinu radia FM.
 - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Pritisnite [**^ v**] in izberite **<Auto Preset>** (Samod. prednast.) ter pritisnite [**⦿**].
 - Prikaže se potrditveno okno.
3. Pritisnite [**< >**] in izberite **<Yes>** (Da), ter pritisnite [**⦿**].
 - Samodejno se nastavi do 30 frekvenc.

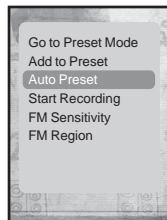

Preklic samodejne prednastavitve

Samodejno prednastavljanje postaj lahko prekinete z gumbom [**⦿**].

- Če prekinete postopek samodejne prednastavitve, bodo prednastavljene le postaje, ki so bile shranjene do tega trenutka.



- Pri potovanju v drugo mesto boste morda morali spremeniti prednastavljene postaje MP3-predvajalnika. Če želite izbrisati shranjene postaje in prednastaviti nove, preprosto ponovite postopek.

UPORABA MENIJA RADIO FM (Nadaljevanje)

Poslušanje prednastavljenih postaj

V prednastavitvenem načinu s pritiskanjem gumba [< >] listate po prednastavljenih postajah.


- Poslušate lahko shranjene radijske postaje.



Brisanje prednastavitev

Če želite izbrisati nastavljene postaje med poslušanjem radia, sledite spodnjim korakom.

1. V prednastavitvenem načinu lahko s pritiskanjem [< >] poiščete prednastavljeno postajo, ki jo želite izbrisati, nato pritisnite [ⓧ].
 - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Pritisnite [^ v] in izberite **<Delete from Preset>** (Izbriši iz prednastav.), ter pritisnite [●].
 - Izbrana postaja se izbriše.
3. Če želite izbrisati še ostale prednastavljene frekvence, sledite zgoraj opisanima korakoma 1-2.

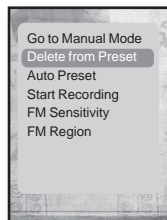


UPORABA MENIJA RADIO FM (Nadaljevanje)


Snemanje radijske oddaje

Med poslušanjem radia lahko kadarkoli posnamete radijsko oddajo.

1. Pritisnite [< >] in izberite frekvenco, ki jo želite posneti med poslušanjem radia, nato pritisnite [Ⓜ].
 - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Pritisnite [^ v] in izberite <Start Recording> (Začni snemanje), ter pritisnite [Ⓞ].
 - Prikaže se ime datoteke in predvajalnik začne snemanje.

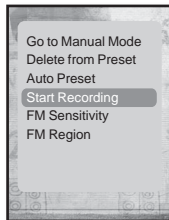

Zaustavitev snemanja radijske oddaje

1. Med snemanjem pritisnite [Ⓞ].
 - Prikaže se sporočilo z vprašanjem, ali želite poslušati datoteko, ki ste jo pravkar posneli.
 2. Pritisnite [< >] in izberite <Yes>(Da) ali <No>(Ne), nato pritisnite [Ⓞ].
 - Če izberete <Yes> (Da), se bo ravnokar posneta datoteka predvajala.
 - Če izberete <No> (Ne), se ravnokar posneta datoteka ne bo predvajala.
 - Posneta datoteka je shranjena pod <File Browser> (Brskalnik po datotekah) → <Recorded Files> (Posnete datoteke).
-  **OPOMBA** ▪ Pri snemanju radijskih oddaj lahko posnamete največ 999 datotek.
▪ Posnamete lahko približno 23 ur posnetkov (s kvaliteto 96 kb/s, 1 GB).
▪ Ime posnete datoteke se dodeli samodejno, na primer »FM_000. mp3«.
▪ »FM« označuje snemanje frekvence FM, »000« pa številko posnete datoteke.




UPORABA MENIJA RADIO FM (Nadaljevanje)

Nastavitev frekvenčne občutljivosti

S prilagajanjem te možnosti izberite med iskanjem več ali manj postaj.

1. Pritisnite [**⊞**] v načinu radia FM.
 - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Pritisnite [**^ v**] in izberite <**FM Sensitivity**> (Občutljivost FM) ter pritisnite [**⦿**].
 - Prikaže se meni <FM Sensitivity> (Občutljivost FM).
3. Pritisnite [**^ v**] in izberite želeno raven iskanja, nato pritisnite [**⦿**].
 - Izberite med <High> (Visoko), <Middle> (Srednja) in <Low> (Nizka).
 - Če izberete visoko občutljivost <High> (Visoko), sprejemnik zazna več postaj.

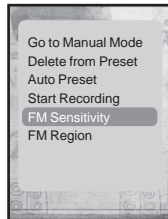


UPORABA MENIJA RADIO FM (Nadaljevanje)

Nastavitev območja FM

Če se odpravljate na čezoceansko potovanje, lahko spremenite nastavitev regije FM.

1. Pritisnite [**Ⓜ**] v načinu radia FM.
 - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Pritisnite [**^ v**] in izberite <**FM Region**> (Regija FM) ter pritisnite [**Ⓞ**].
 - Prikaže se meni <FM Region> (Regija FM).
3. Pritisnite [**^ v**] in izberite frekvenčno območje za radio FM, nato pritisnite [**Ⓞ**].
 - Izberite med <Korea/US> (Koreja/ZDA), <Japan> (Japonska) in <Other Countries> (Druge države).

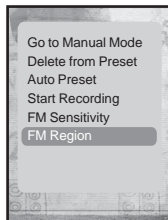

OPOMBA

- Če spremenite frekvenčno regijo <FM Region> (Regija FM), bodo prednastavljene radijske postaje izbrisane.
- Frekvenčno regijo lahko izbrişete ali spremenite glede na regijo, kjer poslušate radio.
- Frekvenčni razpon po regijah
 - Korea/US (Koreja/ZDA): Iskanje frekvenc v korakih po 100 kHz v območju 87,5 MHz–108,0 MHz.
 - Japan(Japonska): Iskanje frekvenc v korakih po 100 kHz v območju 76,0 MHz–108,0 MHz.
 - Other Countries (Druge države): Iskanje frekvenc v korakih po 50 kHz v območju 87,50 MHz–108,0 MHz.

uporaba pod. prog.

S programom <Media Studio> lahko za svojo zabavo prenesete informacije o spletnem dnevniku in datotekah, registriranih na RSS, na predvajalnik.



▪ Kaj je RSS?

Okrajšava RSS pomeni zgoščen povzetek strani ali zelo enostavno povezovanje. To je sistem za prenos podatkov v obliki xml, ki se uporablja za zagotovitev informacij uporabnikom o pogosto posodobljenih spletnih straneh, kot so novice ali spletni dnevnik, na ustrežnejši in lažji način.

▪ Kaj so podatkovni programi?

Posodobljene informacije lahko samodejno prejimate, ne da bi morali vsakič obiskati svoje pogosto obiskane novice, spletne dnevnike in spletne strani UCC.



- **Preden začnete** - Program <Media Studio> mora biti nameščen na računalniku. Oglejte si stran 33.

REGISTRACIJA KANALA


Z registracijo RSS podprtih spletnih mest ali spletnih strani lahko ustvarite nov kanal.

1. Kliknite **<Subscribe>** (Vpiši se) na dnu okna **<Datacasts>** (Pod. prog.) programa <Media Studio>.

2. Vnesite naslov v **<URL>** in kliknite **<▶ Next>** (Naslednji).

- Če kopirate spletni naslov in kliknete **<Subscribe>** (Vpiši se), se kopirani naslov samodejno prikaže v **<URL>**.
- Če spletni naslov podpira RSS, se pojavi potrditveno okno nastavitve.

3. Kliknite **<OK>** (V redu).

- Želeni kanal je registriran.
- V oknu Pod. prog. se prikaže ikona  za registrirani kanal.




- Za podrobna navodila si preberite <Datacasts> (Pod. prog.) v <Media Studio>.



USTVARJANJE NOVE SKUPINE KANALOV


Za upravljanje lastnih kanalov lahko ustvarite novo skupino.


1. Kliknite **<New group>** (Nova skup.) na dnu okna **<Datacasts>** (Pod. prog.) programa **<Media Studio>**.
2. Vtipkajte ime in opis skupine in kliknite **<OK>** (V rde).

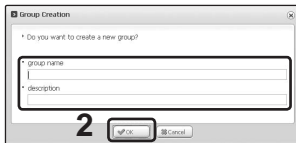


PRENOS PODATKOVNIH PROGRAMOV IZ PROGRAMA <MEDIA STUDIO>

- ★ ▪ **Preden začnete** - Predvajalnik priključite na računalnik. Program Media Studio mora biti nameščen na računalniku. Oglejte si stran 33.

1. Program **<Media Studio>** se samodejno zažene, ko predvajalnik priključite na računalnik.
 - Če se program ne zažene samodejno, dvokliknite ikono **<Media Studio>** na namizju.
2. Kliknite možnost **<Datacasts>** (Pod. prog.) na vrhu zaslona **<Media Studio>**.
 - Prikaže se seznam skupine kanalov podatkovnih programov.
3. Kliknite želeno skupino kanalov.
4. Kliknite želeni kanal.
5. Izberite članek, ki jo želite prenesti.
6. Kliknite ikono .

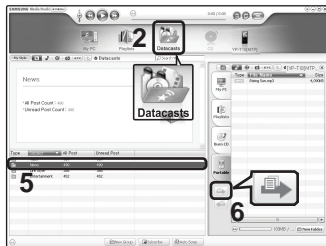

- Članek izbranega kanala bo prenesen na predvajalnik v **<File Browser>** (Brskalnik dat.) → **<Datacasts>** (Pod. prog.).
- Če se želite pomakniti na prejšnji zaslon, kliknite ikono  na vrhu zaslona **<Media Studio>**.
- V oknu **<Datacasts>** (Pod. prog.) programa **<Media Studio>** lahko prenesete priponko na predvajalnik, če ima članek priponko. Vendar priponke morda ne bo mogoče prenesti, odvisno od politike veljavne spletne strani.

OGLED PODATKOVNEGA PROGRAMA

Ogledate si lahko članke kanala, ki so dodani v <Datacasts> (Pod. prog.).



- **Preden začnete** - - Prenesite mesto želenega kanala v predvajalnik s programom <Media Studio>. Oglejte si stran 72.




OPOMBA

- Z gumbom [↵] odprete prejšnje okno.

Ce gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
 2. Pritisnite [◀ ▶] in izberite <Datacasts> (Pod. prog.) ter pritisnite [⦿].
 - Prikaže se seznam podatkovnih programov.
 3. Pritisnite [^ ∨] in izberite želeno skupino kanala, nato pritisnite [⦿].
 - Naslov je enak kot naslov kanala, ki je dodan v <Datacasts> (Pod. prog.) v programu <Media Studio>.
 4. Pritisnite [^ ∨] in izberite želeni kanal, nato pritisnite [⦿].
 - Prikaže se seznam datotek.
-
- Ikona [📄] : glavno besedilo za prenesen članek
 - Ikona [🖼️] : slikovna datoteka
 - Ikona [🎵] : glasbena datoteka
 - Ikona [🎥] : video datoteka
-

5. Pritisnite [^ ∨] in izberite želeno mesto, nato pritisnite [⦿].
 - Izbrano mesto se začne predvajati.

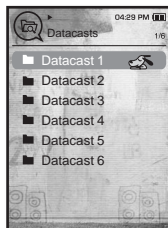

uporaba paketa prime

Prime Pack omogoča uporabo različnih funkcij, na primer branje besedila in snemanje glasu.

BRANJE BESEDILA

MP3-predvajalnik vam omogoča branje romana, rokopisa nove zgodbe ali raziskovalnega dokumenta ... celo med poslušanjem glasbe!




- **Preden začnete** - Vključite predvajalnik in preverite stanje baterije. Prenos besedilnih datotek na predvajalnik s programom <Media Studio>. Glejte strani 34–36.



OPOMBA

- Z gumbom [↵] odprete prejšnje okno. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [< >] in izberite **<Prime Pack>** (Paket Prime) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se seznam <Prime Pack> (Paket Prime).
3. Pritisnite [^ ∨] in izberite **<Text>** (Besedilo) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se seznam besedilnih datotek.
4. Pritisnite [^ ∨] in izberite želeno besedilno datoteko, nato pritisnite [⊙].
 - Na zaslonu se prikaže besedilo.

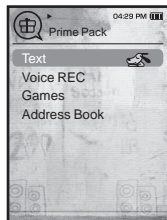

Premik na prejšnjo ali naslednjo stran

Pritisnite [< >].

- Če se želite premakniti na prejšnjo ali naslednjo stran, pritisnite in nekoliko pridržite [< >].



OPOMBA

- MP3-predvajalnik podpira format datoteke TXT v besedilnem načinu.
- Za iskanje besedilne datoteke lahko prav tako uporabite <File Browser> (Brskalnik datotek).

UPORABA BESEDILNEGA MENIJA




OPOMBA

- Za izhod iz menija pritisnite [⏏].

Poslušanje glasbe med ogledom besedila

Med ogledom besedila lahko poslušate pesem, ki ste jo nazadnje predvajali.


1. Med ogledom besedila pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Text> (Besedilo).
2. Pritisnite [^ v] in izberite <Music> (Glasba) ter pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
3. Pritisnite [^ v] in izberite želeni način, nato pritisnite [⏏].
 - <Off> (Izkl.): Med ogledom besedila se ne predvaja glasba v ozadiju.
 - <On> (Vklj.): Med ogledom besedila lahko poslušate pesem, ki ste jo nazadnje predvajali.

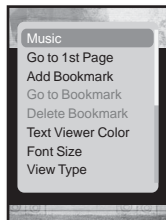

Premik na prvo stran

Funkcijo uporabite, če si želite ogledati besedilo na prvi strani.

1. Med ogledom besedila pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Text> (Besedilo).
2. Pritisnite [^ v] in izberite <Go to 1st Page> (Pojdi na 1. stran), ter pritisnite [⏏].
 - Prikaže se potrditveno okno za premik na prvo stran.
3. Pritisnite [< >] in izberite <Yes> (Da), ter pritisnite [⏏].
 - Premik na prvo stran.

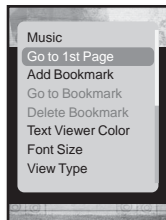

UPORABA BESEDILNEGA MENIJA (Nadaljevanje)



OPOMBA

- Za izhod iz menija pritisnite [⌂].

Nastavitev zaznamka


Če se želite kadarkoli vrniti na to mesto v besedilu, nastavite zaznamek.

1. Med ogledom besedila pritisnite [⌂].
 - Prikaže se meni <Text> (Besedilo).
2. Pritisnite [^ ∨] in izberite <Add Bookmark> (Dodaj zaznam.), ter pritisnite [Ⓢ].
 - Trenutni besedilni zaslon je nastavljen na zaznamek s simbolom [Ⓢ], ki se prikaže v zgornjem levem kotu.




OPOMBA

- Če je zaznamek predhodno nastavljen, se pojavi okno Prepiši. Če izberete <Yes> (Da), je predhodno nastavljeni zaznamek izbrisan in dodan je nov zaznamek.
- Za vsako besedilno datoteko lahko nastavite en zaznamek, nastavite pa lahko največ 100 zaznamkov.

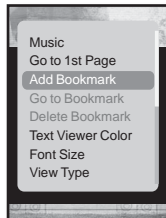

Premik na zaznamek in izbris zaznamka

1. Med ogledom besedila pritisnite [⌂].
 - Prikaže se meni <Text> (Besedilo).
2. Pritisnite [^ ∨] in izberite <Go to Bookmark> (Pojdi na zaznam.) ali <Delete bookmark> (Izbrišem zaznamek), nato pritisnite [Ⓢ].
 - Ko izberete <Go to Bookmark>(Pojdi na zaznam.), se kazalec premakne na izbrani zaznamek, ko pa izberete <Delete Bookmark>(Izbriši zaznamek), se izbrani zaznamek odstrani iz besedilne datoteke.

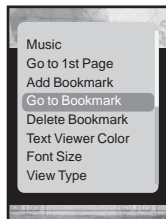


UPORABA BESEDILNEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Nastavitev barve za ogled besedila

Izberite želeno barvo prikaza besedila.


1. Med ogledom besedila pritisnite [⌂].
 - Prikaže se meni <Text> (Besedilo).
2. Pritisnite [^ ∨] in izberite <Text Viewer Color> (Barva ogleda bes.) ter pritisnite [⦿].
 - Pojavi se okno menija <Text Viewer Color> (Barva ogleda bes.).
3. Pritisnite [< >] in izberite želeno barvo za ogled besedila, nato pritisnite [⦿].
 - Izberite med možnostmi <Type 1> (Vrsta 1) in <Type 6> (Vrsta 6).

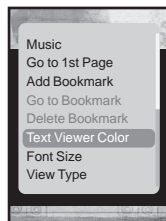

Sprememba velikosti črk

Velikost črk besedila lahko spremenite.

1. Med ogledom besedila pritisnite [⌂].
 - Prikaže se meni <Text> (Besedilo).
2. Pritisnite [^ ∨] in izberite (Velikost črk), ter pritisnite [⦿].
 - Prikaže se meni (Velikost črk).
3. Pritisnite [< >] in izberite želeno velikosti črk, nato pritisnite [⦿].
 - Izberite med možnostmi <Small> (Majhna), <Medium> (Srednja) in <Large> (Velika).

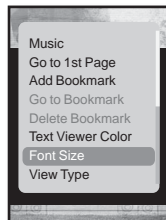


UPORABA BESEDILNEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Nastavitev vrste ogleda besedila

Besedilo lahko berete vodoravno ali navpično.

1. Med ogledom besedila pritisnite [⌘].
 - Prikaže se meni <Text> (Besedilo).
2. Pritisnite [^ v] in izberite <View type> (Vrsta pogleda) ter pritisnite [⌘].
 - Prikaže se zaslon <View Type> (Vrsta pogleda).
3. Pritisnite [^ v] in izberite želeno vrsto pogleda ter pritisnite [⌘].
 - Izberite med možnostima <Normal> (Običajno) in <Horizontal> (Vodoravno).
 - Izberite <Normal> (Običajno) za navpično postavitve besedila in izberite <Horizontal> (Vodoravno), da se zaslon obrne v vodoraven položaj.

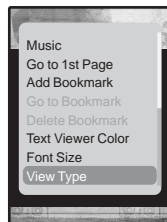

UPORABA BESEDILNEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Nastavitev jezika besedila

Izberete lahko jezik za ogled besedila.

1. Med ogledom besedila pritisnite [⌘].

- Prikaže se meni <Text> (Besedilo).

2. Pritisnite [^ ∨] in izberite <Language> (Jezik(Language)), ter pritisnite [⌘].

- Prikaže se seznam <Language> (Jeziki).

- <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.



3. Pritisnite [^ ∨] in izberite želeni jezik, nato pritisnite [⌘].

- Besedilo si lahko ogledate v izbranem jeziku.



OPOMBA

- Podprte jezike lahko spremenite ali dodate.

SNEMANJE GLASU

Ustvarite posnetek glasu.

Snemanje glasu


1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [◀ ▶] in izberite <Prime Pack> (Paket Prime), ter pritisnite [●].
 - Prikaže se seznam <Prime Pack> (Paket Prime).
3. Pritisnite [^ ∨] in izberite <Voice REC> (Snem. glasu), ter pritisnite [●].
4. Pritisnite [●].

- Predvajalnik začne snemati.




OPOMBA


- Posnamete lahko približno 23 ur posnetkov (s kakovostjo 96 kb/s, 1 GB).
- Pri snemanju glasu lahko posnamete največ 999 datotek.

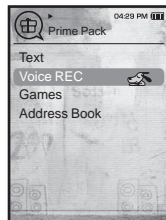

SNEMANJE GLASU (Nadaljevanje)

Zaustavitev snemanja glasu

1. Med snemanjem pritisnite [●].
 - Prikaže se sporočilo z vprašanjem, ali želite poslušati datoteko, ki ste jo pravkar posneli.
 2. Pritisnite [< >] in izberite <Yes> (Da) ali <No> (Ne), nato pritisnite [●].
 - Če izberete <Yes> (Da), se bo pravkar posneta datoteka predvajala.
 - Če izberete <No> (Ne), se pravkar posneta datoteka ne bo predvajala.
 - Posneta datoteka je shranjena pod <File Browser> (Brskalnik po datotekah) → <Recorded Files> (Posnete datoteke).
-  **OPOMBA**
- Mikrofon naj ne bo preblizu ali predaleč od ust, ker je lahko posnetek slab.
 - Snemanju glasu ne deluje pravilno, če baterija ni polna.
 - Ime posnete datoteke se dodeli samodejno, na primer »VCE_000. mp3«. »VCE« označuje snemanje glasu, »000« pa številko posnete datoteke.

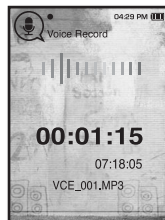

IGRANJE VIDEO IGER

Na vašem MP3-predvajalniku so že posnete razburljive video igre!



▪ **Preden začnete** - Priključite slušalke, nato vključite predvajalnik in preverite stanje baterije.




▪ Z gumbom [↵] odprete prejšnje okno.

OPOMBA

Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [◀ ▶] in izberite **<Prime Pack>** (Paket Prime), ter pritisnite [●].
 - Prikaže se seznam <Prime Pack> (Paket Prime).
3. Pritisnite [^ ∨], da izberete **<Games>** (Igre), ter pritisnite [●].
 - Prikaže se seznam <Games> (Igre).
4. Pritisnite [^ ∨] in izberite želeno igro, ter pritisnite [●].

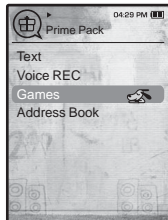

BOMB BOMB

To je miselna igra, pri kateri lahko spreminjate vrstni red treh kock tako, da se barva kocke, s katero upravljate, ujema z barvo zloženih kock, s čimer se znebite kock. Znebiti se morate čim večjega števila kock.

Pritisnite [◀ ▶] za premikanje kock v levo ali desno.

Za spremembo položaja kocke v vodoraven ali navpičen položaj pritisnite [^ ∨].

Za spust kocke pritisnite [∨].



IGRANJE VIDEO IGER (Nadaljevanje)

Bubble Smile (Mehurčki)

Čim več točk morate dobiti s spreminjanjem vrstnega reda treh mehurčkov, s čimer jih urejate v vodoraven ali poševen položaj.

Pritisnite [^ v < >] za premikanje kombinacije treh mehurčkov.

Pritisnite [@] za premikanje vrstnega reda mehurčkov v smeri urinega kazalca.

Pritisnite [↶] za spremembo vrstnega reda mehurčkov v nasprotni smeri urinega kazalca.


Točke boste dobili le, če boste združili vsaj tri mehurčke.



Chicken Runaway (Kokoška na begu)

Pri tej igri premikate kokoš in piščančke, ki jo lovijo, levo in desno. Torej se morate izogibati kroglaš z neba, da kokoš varujete čim dlje.

Pritisnite [< >] za premikanje kokoši v levo ali desno.

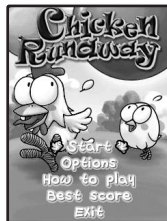


OPOMBA

- Igre se lahko dodajo ali spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.
- Za več informacij o manipulaciji, glejte odsek Pomoč.

OGLED IMENIKA

Imenik si lahko prenesete s funkcijo Bluetooth in tako preverite telefonsko številko ter neposredno pokličete drugo osebo na predvajalniku.

- ★ ▪ **Preden začnete** - Najprej za prenos imenika z zunanje naprave uporabite funkcijo za prenos datotek, ki temelji na Bluetoothu. Za več informacij si preberite <Prenos datoteke na zunanji napravi v predvajalnik>. Glejte stran 100.
Pred začetkom klica v oknu imenika mora združiti svoj mobilni telefon s predvajalnikom. Za več informacij si oglejte poglavje <Uporaba mobilnega telefona z bluetoothom>. Glejte stran 90.
1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
 2. Pritisnite [< >] in izberite <**Prime Pack**> (Paket Prime), ter pritisnite [●].
 - Prikaže se seznam <Prime Pack> (Paket Prime).
 3. Pritisnite [^ ∨] in izberite <Address Book> (Imenik) ter pritisnite [●].
 - Prikaže se okno imenika.
 4. Pritisnite [^ ∨], da izberete ime v oknu imenika, ki ga želite preveriti, in pritisnite [●].
 - Prikazali se bodo podatki izbranega naslova.

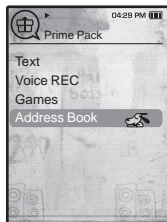

Če želite izvesti klic iz imenika

1. Pritisnite [^ ∨], da izberete ime v oknu imenika, ki ga želite preveriti, in pritisnite [●].
 - Prikazali se bodo podatki izbranega naslova.
2. Pritisnite [^ ∨] in izberite želeno telefonsko številko, ter pritisnite [●].
 - Zdaj kličete drugo osebo.



OPOMBA

- Imenik bo prikazan v zaporedju posebnih znakov, števil in po abecedi.
- Datoteke imenika, prenesene na predvajalnik, se shranijo v mapo <File Browser> (Brskalnik dat.) → <Received Files> (Prejete datoteke).
- Za imenik je podprt samo format datoteke vCard.

uporaba Bluetootha

Z brezžičnim Bluetoothom lahko brezžično priključite predvajalnik na druge naprave Bluetooth in si z njimi izmenjate podatke, se pogovarjate prostoročno ali pa poslušate glasbo s stereo slušalkami Bluetooth.



OPOMBA

▪ Z gumbom [↶] odprete prejšnje okno.

Če gumb [↶] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

KAJ JE BLUETOOTH?

Bluetooth je industrijska specifikacija, ki opisujejo, kako se lahko stereo slušalke, mobilni telefoni in zunanje naprave, ki so združljive z Bluetoothom, preprosto medsebojno povežejo po kratki brezžični povezavi.

- **Naprava Bluetooth lahko povzroči hreščanje ali nepravilno delovanje, odvisno od razmer uporabe.**
 - Fizične signalne motnje, če na primer držite predvajalnik v roki in imate v ušesih stereo slušalke ali če držite predvajalnik v eni roki, v drugi pa mobilni telefon.
 - Če je del telesa v stiku s sistemom sprejemanja/prenašanja predvajalnika ali stereo slušalk.
 - Električne razlike zaradi električnega zagodenja ob steni, vogalu ali fizičnem deljenju pisarne.
 - Električne motnje naprav z enakim frekvenčnim pasom, tudi medicinska oprema, mikrovalovne pečice in brezžični LAN.
- **Če napravo Bluetooth seznanjate s predvajalnikom, to storite z najmanjšo možno razdaljo.**
- **Večja kot je razdalja med predvajalnikom in stereo slušalkami, slabša je kakovost. Če razdalja preseže omejitev, se komunikacija prekine.**
- **Uporaba načinov pogleda besedila in slike med poslušanjem glasbe s stereo slušalkami ni priporočljiva, ker lahko povzroči slabšo kakovost predvajalnika in komunikacij Bluetooth.**

KAJ JE BLUETOOTH? (Nadaljevanje)

- Datotek z manj kot 32 KHz ni mogoče predvajati, odvisno od modela stereo slušalk.
- Na območjih šibke sprejemne občutljivosti, kot npr. v dvigalu ali v podzemlju, komunikacija Bluetooth morda ne bo pravilno delovala.
- Največja razdalja, ki še omogoča brezžično povezavo med predvajalnikom in Bluetoothom, je deset metrov. Povezava se samodejno prekine, če razdalja preseže to mejo. Celó v tem razponu lahko kakovost zvoka poslabšajo ovire, kot so stene ali vrata.



OPOMBA

- Ko funkcije ne uporabljate, nastavite <Bluetooth Mode> (Način Bluetooth) na <Off> (Izklopljeno). Če ostane funkcija na <On> (Vključeno), se skrajša čas uporabe baterije.
- Funkcije Bluetooth na predvajalniku so optimizirane za izdelke Samsung. Če jih uporabljate z izdelki druge znamke, morda ne bodo delovale pravilno.



POZOR

- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte protizakonito (za piratske kopije, nezakonito prisluškovanje in komuniciranje prek brezžičnega omrežja itd. za komercialne namene). Samsung ne odgovarja za kakršno koli nezakonito uporabo in njene posledice.

UPORABA STEREO SLUŠALK BLUETOOTH


Stereo slušalke Bluetooth lahko uporabljate pri poslušanju glasbe z visokokakovostnim stereo zvokom, celo brez žic!



- **Preden začnete** - Če je igralec povezan z mobilnim telefonom Bluetooth ali zunanjo napravo, najprej izklopite povezavo. Poskrbite, da bo naprava Bluetooth pripravljena za seznanjanje (glejte uporabniški priročnik za napravo).

Registracija stereo slušalk Bluetooth

(registrirati jih morate samo enkrat)

1. Če gumb [↶] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [◀ ▶] in izberite **<Bluetooth>**, ter pritisnite [⊙].
 - Možnost **<Bluetooth Mode>** (Način Bluetooth) je nastavljena na **<On>** (Vklj.).
 - Ikona  bo zasvetila.
3. Nastavite stereo slušalke v način za seznanjanje.
 - Za nastavev slušalk na način seznanjenja si oglejte uporabniški priročnik za slušalke.
4. Pritisnite [^ ∨] in izberite **<Stereo Headset>** (Stereo slušalke), ter pritisnite [⊙].
 - Na zaslonu se prikaže **<Search New Device>** (Poišči novo napravo), če obstaja naprava, ki ste jo že združili s predvajalnikom. Izberite **<Search New Device>** (Poišči novo napravo), da lahko poiščete novo napravo za seznanjanje.
 - Navedene bodo slušalke, ki jih morate registrirati.
5. Pritisnite [^ ∨] in izberite ime slušalk, ki jih želite dodati, nato pritisnite [⊙].
 - Pojavi se okno za vnos gesla, če geslo za slušalke ni 0000. Za informacije o geslu glejte priročnik za slušalke.
 - Registracija slušalk je končana.



UPORABA STEREO SLUŠALK BLUETOOTH (Nadaljevanje)

Registracija stereo slušalk Bluetooth (Nadaljevanje)



OPOMBA

▪ Funkcijo Bluetooth lahko uporabljate samo med predvajanjem glasbe in video datotek. Funkcija Bluetooth ni podprta, ko poslušate radio FM.

▪ Opis ikone Bluetooth

 : Način Bluetooth je vklopljen.

 : Priklučen je na stereo slušalke.

 : Povezan z mobilnim telefonom

▪ Če želite funkcijo Bluetooth izklopiti, nastavite način Bluetooth na <Bluetooth> (Bluetooth) → <Bluetooth Mode> (Način Bluetooth) → <Off> (Izkl.).

▪ Slušalke, ki so združljive z vmesnikom Bluetooth


Podjetje	Model	Podjetje	Model
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

▪ Uporabljajte samo stereo slušalke, ki so združljive z Bluetoothom. Mono slušalke za prostoročno uporabo niso podprte.

▪ Ko funkcije ne uporabljate, nastavite <Bluetooth Mode> (Način Bluetooth) na <Off> (Izkl.). Če ostane funkcija na <On> (Vklj.), se skrajša čas uporabe baterije.

UPORABA STEREO SLUŠALK BLUETOOTH (Nadaljevanje)

Povezava z registriranimi stereo slušalkami Bluetooth

1. Na zaslonu Bluetooth pritisnite [**^v**], izberite **<Stereo Headset>** (Stereo slušalke) in pritisnite [**⊙**].
2. Pritisnite [**^v**] in izberite stereo slušalke, s katerimi želite vzpostaviti povezavo, nato pritisnite [**⊙**].
 - Po uspešni vzpostavitvi povezave se na zaslonu prikaže ikona .
 - Povežete lahko največ dve slušalki.
3. Predvajajte glasbo.
 - S stereo slušalkami lahko poslušate glasbo.



OPOMBA

- Če ne najdete zelenih slušalk za povezavo, jih najprej registrirajte.
- Če izklopite predvajalnik ali slušalke in če jih nato vključite, se lahko medtem povezava Bluetooth prekine. Če želite znova poslušati glasbo s stereo slušalkami, ponovite zgornja navodila.
- Ko so slušalke povezane, je lahko delovanje prve povezane slušalke onemogočeno, kot je npr. funkcija predv./premor in uravnavanje glasnosti. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik za slušalke.

UPORABA MOBILNEGA TELEFONA Z BLUETOOTHOM

Po priklopu mobilnega telefona Bluetooth lahko kličete ali sprejemate klice na vašem predvajalniku. Predvajalnik v tem primeru deluje kot prostoročna naprava.



- **Preden začnete** - Če je predvajalnik priključen na stereo slušalke Bluetooth ali na zunanjo napravo, povezavo najprej izključite. Poskrbite, da bo mobilni telefon Bluetooth, ki ga želite povezati, pripravljen za seznanjanje (glejte uporabniški priročnik za mobilni telefon).

V <Bluetooth Settings> (Nastavitve Bluetooth) → <Discover Option> (Možn. odkrivanja) nastavite na <Discoverable> (Odkritje možno). Glejte stran 102.

Registracija mobilnega telefona Bluetooth

(registrirati jih morate samo enkrat)

1. Če gumb [↔] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [< >] in izberite **<Bluetooth>**, ter pritisnite [Ⓢ].
 - Možnost <Bluetooth Mode> (Način Bluetooth) je nastavljena na <On> (Vklj.).
 - Ikona [Ⓢ] bo zasvetila.
3. V meniju vašega mobilnega telefona poiščite YP-T10.
 - Če ste predvajalnik YP-T10 preimenovali, poiščite njegovo novo ime.
4. Ko se na mobilnem telefonu pokaže okno za geslo, vpišite geslo.
5. Ko na predvajalniku zagledate **<Connect?>** (Povežem?) pritisnite [< >], da izberete **<Yes>** (Da) in nato pritisnite [Ⓢ].
 - Pokaže se okno za vnos kode PIN (gesla).




OPOMBA

- Geslo ima lahko različne cifre, glede na mobilni telefon. (Glejte uporabniški priročnik mobilnega telefona.)

UPORABA MOBILNEGA TELEFONA Z BLUETOOTHOM (Nadaljevanje)

Registracija mobilnega telefona Bluetooth (Nadaljevanje)

6. Z [^ ˇ < >] in [●] vpišete geslo mobilnega telefona, ki ga želite dodati predvajalniku.
 - Zagotovite, da vpišete enako geslo kot v 4. koraku zgoraj.
7. Pritisnite [^ ˇ < >], da se premaknete na <OK> (V redu), in pritisnite [●].
 - Registracija mobilnega telefona je končana.

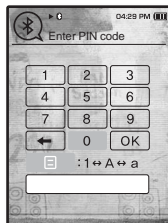

- Pri nekaterih mobilnih telefonih funkciji za iskanje naprav in mobilno komunikacijo (klicanje/sprejemanje klicev) morda ne bosta pravilno delovali.
- Če pritisnete gumb na mobilnem telefonu ali kličete oz. končate klic, ko je med predvajalnikom in mobilnim telefonom vzpostavljena povezava Bluetooth, boste morda iz predvajalnika zaslišali zvok.
- Priporočamo vam, da mobilnemu telefonu daste angleško ime.
- Mobilni telefoni, združljivi z Bluetoothom

Podjetje	Model
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

UPORABA MOBILNEGA TELEFONA Z BLUETOOTHOM (Nadaljevanje)


Priklop registriranega mobilnega telefona Bluetooth


1. Na zaslonu Bluetooth pritisnite [^ v] in izberite **<Mobile Phone>** (Mob. telefon), ter pritisnite [●].

- Pojavi se meni mobilnega telefona.

2. Pritisnite [^ v] in izberite **<Connect to Mobile Phone>** (Poveži z mobil. tel.), ter pritisnite [●].

3. Pritisnite [^ v] in izberite mobilni telefon, ki ga želite povezati, ter pritisnite [●].

- Po uspešni vzpostavitvi povezave se na zaslonu prikaže ikona .

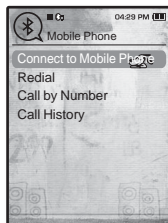

- Če ne najdete telefona, s katerim bi se povezali, ga najprej registrirajte na predvajalnik. Glejte stran 90.

- Če izključite in ponovno zaženete predvajalnik, se lahko povezava z mobilnim telefonom prekine. Če se povezava prekine, za ponovno povezavo glejte zgornje korake.


Klicanje zadnje uporabljene številke

1. Na zaslonu Bluetooth pritisnite [^ v] in izberite **<Mobile Phone>** (Mob. telefon), ter pritisnite [●].

- Pojavi se meni mobilnega telefona.

2. Pritisnite [^ v] in izberite **<Redial>** (Ponovi), ter pritisnite [●].


- Zdaj kličete zadnje uporabljeno telefonsko številko.
- Odvisno od modela se lahko pojavi zgodovina zadnjih klicev. Za klic izberite zadnjo telefonsko številko v zgodovini klicev.

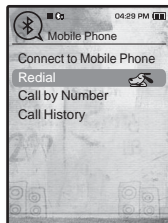

UPORABA MOBILNEGA TELEFONA Z BLUETOOTHOM (Nadaljevanje)

Klicanje s predvajalnikom

1. Na zaslonu Bluetooth pritisnite [**^ v**] in izberite **<Mobile Phone>** (Mob. telefon), ter pritisnite [**⦿**].
 - Pojavi se meni mobilnega telefona.
2. Pritisnite [**^ v**] in izberite **<Call by Number>** (Kliči številko), ter pritisnite [**⦿**].
 - Pokaže se okno za vnos telefonske številke.
3. Z [**^ v < >**] in [**⦿**] vpišite telefonsko številko, na katero lahko pokliče druga oseba.
4. Pritisnite [**^ v < >**], da se premaknete na **<☎>**, ter pritisnite [**⦿**].
 - Zdaj kličete drugo osebo.

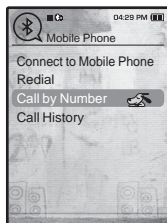

OPOMBA

- Če ima povezani mobilni telefon nastavljene bližnjice številke, lahko kličete neposredno s predvajalnika tako, da pritisnete in zadržite zadnjo številko bližnjice.


Končanje telefonskega klica

- Pritisnite [**< >**], da izberete **<☎>**, ter pritisnite [**⦿**].
- Klic je prekinjen.

UPORABA MOBILNEGA TELEFONA Z BLUETOOTHOM (Nadaljevanje)

Klicanje s seznamom telefonskih števil

1. Na zaslonu Bluetooth pritisnite [**^ v**] in izberite **<Mobile Phone>** (Mob. telefon), ter pritisnite [**⦿**].
 - Pojavi se meni mobilnega telefona.
2. Pritisnite [**^ v**] in izberite **<Call history>** (Zgod. klicev), ter pritisnite [**⦿**].
 - Pokaže se seznam telefonskih števil.
3. Pritisnite [**^ v**] in izberite želeno številko, ter pritisnite [**⦿**].
 - Zdaj kličete drugo osebo.

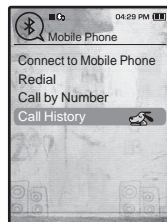

Brisanje telefonske številke na seznamu telefonskih števil

1. Pritisnite [**^ v**] v **<Call History>** (Zgod. klicev), da izberete telefonsko številko, ki jo želite izbrisati, ter pritisnite [**⊞**].
2. Pritisnite [**^ v**] in izberite **<Delete>** (Izbriši), ter pritisnite [**⦿**].
 - Če želite zbrisati vse številke na seznamu telefonskih števil, izberite **<Delete All>** (Zbriši vse).
 - Prikaže se potrditveno okno.
3. Pritisnite [**< >**] in izberite **<Yes>** (Da), ter pritisnite [**⦿**].
 - Izbrana številka bo izbrisana.

UPORABA MOBILNEGA TELEFONA Z BLUETOOTHOM (Nadaljevanje)

Odgovarjanje na telefon

1. Ko boste imeli dohodni klic, boste videli napis **<Connect?>** (Povežem?).
2. Pritisnite [**< >**] in izberite **<Yes>** (Da), ter pritisnite [**☉**].
 - Zdaj se lahko pogovarjate.

Preklop na mobilni telefon med pogovarjanjem prek predvajalnika (YP-T10)

Med pogovorom na predvajalniku pritisnite [**< >**] za izbiro **<☎>**, ter pritisnite [**☉**].

- Zdaj se lahko pogovarjate po mobilnem telefonu.

Preklop na predvajalnik (YP-T10) med telefoniranjem na mobilnem telefonu

Ko telefonirate z mobilnim telefonom, pritisnite [**< >**] za izbiro **<☎>**, ter pritisnite [**☉**].

- Zdaj se lahko pogovarjate po prostoročni napravi.

Nastavitev glasnosti

Med pogovarjanjem prek prostoročne naprave s pritiskom na [**^ v**] prilagodite glasnost.

- Glasnost lahko izbirate od 0 do 30.



- Klica ne morete sprejeti z uporabo prostoročne naprave (YP-T10), če ta še snema.

PRENOS DATOTEK IZ/NA NAPRAVO BLUETOOTH

Na zunanje naprave, združljive z Bluetoothom, kot so MP3-predvajalnik, mobilni telefon itd. lahko na predvajalnik in obratno prenašate glasbene, slikovne in video datoteke.



- **Preden začnete** - Če je predvajalnik priključen na stereo slušalke Bluetooth ali na mobilni telefon, povezavo najprej izključite. Prepričajte se, ali je naprava Bluetooth, ki jo boste povezali, pripravljena za seznanjanje. (Glejte uporabniški priročnik naprave.)
Prepričajte se, da naprava Bluetooth podpira funkcijo prenosa datotek. (Glejte uporabniški priročnik naprave.)

Registracija zunanje naprave na predvajalnik


(registrirati jih morate samo enkrat)

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [↵] in izberite **<Bluetooth>**, ter pritisnite [⊙].
 - Možnost **<Bluetooth Mode>** (Način Bluetooth) je nastavljena na **<On>** (Vklj.).
 - Ikona [🔊] bo zasvetila.
3. Nastavite zunanjo napravo tako, da bo pripravljena za seznanjanje.
 - Informacije o nastavitvi zunanje naprave tako, da bo pripravljena na seznanjanje, najdete v uporabniškem priročniku.
4. Pritisnite [^v] in izberite **<File Transfer>** (Prenos dat.), ter pritisnite [⊙].
 - Prikazala se bo naprava, ki jo je treba registrirati.
 - Na zaslonu se prikaže **<Search New Device>** (Poišči novo napravo), če obstaja naprava, ki ste jo že združili s predvajalnikom. Izberite **<Search New Device>** (Poišči novo napravo), da lahko poiščete novo napravo za seznanjanje.



PRENOS DATOTEK IZ/NA NAPRAVO BLUETOOTH (Nadaljevanje)

Registracija zunanje naprave na predvajalnik (Nadaljevanje)

5. Pritisnite [^v] in izberite napravo, ki jo želite registrirati, nato pritisnite [●].
 - Pojavi se okno za vnos gesla, če geslo za zunanjo napravo ni 0000. Za informacije o geslu glejte priročnik za zunanjo napravo.
 6. Ko se na zunanji napravi pokaže okno za geslo, vpišite geslo.
 - Vpisati morate enako geslo kot v 5. koraku zgoraj.
 - Po koncu združevanja naprav se vam bo prikazal zaslon za prenos datotek.
 - Za prenos datotek s predvajalnika na zunanjo napravo si preberite 3. korak na strani 98.
-  Številke v geslu se lahko razlikujejo, odvisno od zunanje naprave (glejte uporabniški priročnik).
- Nekatere funkcije morda ne bodo pravilno delovale, če boste za prenos datotek uporabljali katero drugo napravo Bluetooth razen YP-T10.



PRENOS DATOTEK IZ/NA NAPRAVO BLUETOOTH (Nadaljevanje)

Prenos datoteke na predvajalniku v zunanjo napravo

- **Preden začnete** - Če ne najdete zunanje naprave, s katero bi se povezali, jo najprej registrirajte na predvajalnik. Glejte stran 96.


Priprčajte se, ali je naprava Bluetooth, ki jo povezuje, pripravljena za seznanjanje. Glejte uporabniški priročnik naprave.)

1. Na zaslonu Bluetooth se dotaknite [**^ v**] in izberite **<File Transfer>** (Prenos dat.) ter nato pritisnite [**Ⓢ**].
2. Pritisnite [**^ v**] in izberite zunanjo napravo, ki jo želite povezati, nato pritisnite [**Ⓢ**].
 - Ko je povezava vzpostavljena, se vam bo prikazal zaslon za prenos datotek.
3. Pritisnite [**^ v**] in izberite želeno mapo, nato pritisnite [**Ⓢ**].
4. Pritisnite [**^ v**] in izberite želeno datoteko, ter pritisnite [**Ⓢ**].
 - Izbrana datoteka bo prenesena v zunanjo napravo.



OPOMBA

- Po koncu prenosa datoteke pritisnite [**↩**], da zapustite način za prenos datotek. Glejte stran 99.
- Datotek DRM (plačljivih) na predvajalniku ni mogoče predvajati.
- Če izključite in ponovno zaženete predvajalnik ali zunanjo napravo se lahko povezava prekine.
- Če se povezava prekine, za ponovno povezavo glejte zgornje korake.

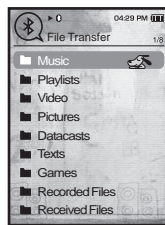

Primer: Zaslon <File Transfer> (Prenos dat.) na predvajalniku.

PRENOS DATOTEK IZ/NA NAPRAVO BLUETOOTH (Nadaljevanje)

Preklic prenosa datoteke

Med prenosom pritisnite [●].

- Prenos datoteke je ustavljen.

Izhod iz načina prenosa datotek

1. Pritisnite in zadržite [↵] na zaslonu s seznamom datotek.
 - Vsakič ko pritisnete [↵], se predvajalnik vrne na predhodni zaslon in zagledali boste okno za zapiranje prenosa datotek.
2. Pritisnite [◀ ▶] in izberite <Yes> (Da) ter pritisnite [●].
 - Način prenosa datotek je zaprt.


PRENOS DATOTEK IZ/NA NAPRAVO BLUETOOTH (Nadaljevanje)

Prenos datoteke na zunanji napravi v predvajalnik

Če želite prenesti datoteko iz zunanje naprave na predvajalnik, jo morate najprej pripraviti za seznanjanje.




- **Preden začnete** - Če je predvajalnik priključen na stereo slušalke Bluetooth ali na mobilni telefon, povezavo najprej izključite. Prepričajte se, ali je naprava Bluetooth, ki jo povezujete, pripravljena za seznanjanje. (Glejte uporabniški priročnik naprave.) Prepričajte se, da naprava Bluetooth podpira funkcijo prenosa datotek. (Glejte uporabniški priročnik naprave.) V <Bluetooth Settings> (Nastavitve Bluetooth) → <Discover Option> (Možn. odkrivanja) nastavite na <Discoverable> (Odkritje možno). Glejte stran 102.

1. Če gumb [↶] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [◀ ▶] in izberite <Bluetooth>, ter pritisnite [⊙].
 - Možnost <Bluetooth Mode> (Način Bluetooth) je nastavljena na <On> (Vklj.).
 - Ikona  bo zasvetila.
 - Datoteko na zunanji napravi lahko prenesete na predvajalnik.
 - Za seznanjanje zunanje naprave s predvajalnikom in prenos datotek na predvajalnik si preberite uporabniški priročnik naprave.
 - Datoteke, prenesene na predvajalnik, se shranijo v mapo <File Browser> (Brskalnik dat.) → <Received Files> (Prejete datoteke).

UPORABA MENIJA BLUETOOTH

Prekinitev povezave z napravo Bluetooth

1. Na menijskem zaslonu Bluetooth pritisnite [⊞].
2. Pritisnite [^ ∨] in izberite **<Disconnect>** (Prekini povez.) ter pritisnite [⦿].
 - Pojavi se potrditveno okno prekinitve povezave.
3. Pritisnite [< >] in izberite **<Yes>** (Da) ter pritisnite [⦿].
 - Povezava s trenutno napravo bo prekinjena.

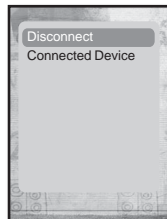

Preverjanje povezave z napravo Bluetooth

1. Na menijskem zaslonu Bluetooth pritisnite [⊞].
2. Pritisnite [^ ∨] in izberite **<Connected Device>** (Povezana naprava), ter pritisnite [⦿].
 - Prikažejo se podatki o povezani napravi.



▪ Priključeno napravo lahko odklopite ali preverite samo pri povezavi na stereo slušalke Bluetooth ali mobilni telefon.

NASTAVITVE BLUETOOTH



- **Preden začnete** - Nastavite **<Bluetooth Mode>** (Način Bluetooth) na **<On>** (Vklopljeno).

1. Če gumb [↔] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [◀ ▶] in izberite **<Bluetooth>**, ter pritisnite [⊙].
3. Pritisnite [^ ∨] in izberite **<Bluetooth Settings>** (Nastavitve Bluetooth), ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se meni <Bluetooth Settings> (Nastavitve Bluetooth).
4. Z [^ ∨] in [⊙] nastavite funkcije.




Možnosti nastavitve Bluetooth

- **Discover Option (Možnost odkrivanja)** : Napravo Bluetooth lahko nastavite tako, da zazna ta predvajalnik. Z <Discoverable> (Odkritje možno) napravo nastavite na zaznavanje, z <Non-Discoverable> (Odkritje ni možno) pa zaznavanje izključite.
 - **Search Timeout (Iskanje poteklo)** : za vsako novo napravo lahko izberete čas iskanja. Predvajalnik bo iskal nove Bluetooth naprave toliko časa, kot je nastavljeno s to nastavitvijo. Izberete lahko <10sec>(10sek), <20sec>(20sek), <30sec>(30sek), <45sec>(45sek) ali <60sec>(60sek).
 - **Delete Device (Izbrisi napravo)**: registrirano napravo v predvajalniku lahko izbrisate. Oglejte si stran 103. Če želite izbrisati vse registrirane naprave, izberite <Delete All> (Izbrisi vse).
 - **My Device Info. (Info. o moji napr.)** : Preverite lahko ime in naslov predvajalnika.
-

NASTAVITVE BLUETOOTH (Nadaljevanje)

Brisanje naprave Bluetooth

1. Pritisnite [**^ v**] in izberite **<Delete Device>** (Izbriši napravo), ter pritisnite [**⦿**].
 - Videli boste seznam registriranih naprav.
2. Pritisnite [**^ v**] in izberite napravo, ki jo želite izbrisati, nato pritisnite [**⦿**].
 - Če želite izbrisati vse registrirane naprave, izberite **<Delete All>** (Izbriši vse).
3. Pritisnite [**< >**] in izberite **<Yes>** (Da), ter pritisnite [**⦿**].
 - Izbrana naprava bo izbrisana.

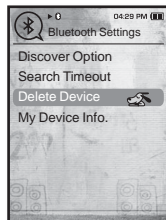


Preimenovanje naprave Bluetooth

1. Pritisnite [**^ v**] in izberite **<My Device Info>** (Info. o moji napr.), ter pritisnite [**⦿**].
2. Pritisnite [**Ⓜ**].
 - Prikaže se zaslon Info o moji napr.
3. Pritisnite [**^ v**] in izberite **<Edit Device Name>** (Uredi ime naprave), ter pritisnite [**⦿**].
 - Prikaže se bo okno za urejanje imena naprave.
4. Z [**^ v < >**] in [**⦿**] preimenujete napravo.
 - [**Ⓜ**] : Način vnosa spremeni številko v velike in male črke v slovenščini.
 - [**←**] : Naenkrat lahko izbrišete en znak.
 - [**OK**] : Med znaki lahko dodate presledek.
 - Npr. Za vnos "YPS5"
 - Pomaknite se do ustrezne ključne ikone in se jo dotaknite.
Ⓜ (enkrat) → WXY (trikrat) → PRS (enkrat) → PRS (trikrat) → Ⓜ (dvakrat)
→ 5 (enkrat)



odpravljanje težav

Če imate težave z MP3-predvajalnikom, preverite, ali je na tem seznamu rešitev. Če s tem težave ne odpravite, se obrnite na najbližjo službo za pomoč uporabnikom podjetja Samsung.

TEŽAVA	UKREP
Predvajalnik se ne vključi.	<ul style="list-style-type: none">• Naprava se ne vključi, če je baterija povsem prazna. Napolnite baterijo in ponovno vključite napravo.• Pritisnite tipko za ponastavitev.
Gumbi ne delujejo.	<ul style="list-style-type: none">• Preverite, ali je stikalo  na končni strani puščice.• Preverite, ali ste pritisnili pravi gumb, nato poskusite znova.• Pritisnite tipko za ponastavitev.
Zaslon se ne vključi.	<ul style="list-style-type: none">• Prikaz na zaslonu na neposredni sončni svetlobi morda ni viden.• Če v meniju <Settings> (Nastavitve) → <Display> (Zaslon) izberete možnost <Display Off> (Zaslon izkl.), se zaslon izključi. S pritiskom katerega koli gumba preverite, ali se vklopi.


TEŽAVA	UKREP
Naprava se ugasne.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite stanje baterije. • Napajanje se samodejno izklopi, če je baterija prazna. Napolnite baterijo. • Če v meniju <Settings> (Nastavitve) → <System> (Sistem) izberete možnost <Auto Power Off> (Samod. izklop), se naprava samodejno izključi, če je predvajalnik v načinu premora. Vključite predvajalnik.
Življenjska doba baterije se razlikuje od navedene v priročniku.	<ul style="list-style-type: none"> • Življenjska doba baterije je odvisna od nastavitev zvoka in zaslona. • Življenjska doba baterije se lahko skrajša, če predvajalnik dlje časa pustite na nizki ali visoki temperaturi.
Napaka programa Media Studio	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite ali vaš računalnik ustreza osnovnim zahtevam.
Povezava z računalnikom je onemogočena.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, če je USB-kabel pravilno vstavljen in poskusite znova. • V orodni vrstici računalnika pritisnite <Start> (Začni) in zaženite posodobitev sistema Windows. Izberite ključne posodobitve in servisne pakete, ter jih vse posodobite. Ponovno zaženite računalnik in priključite predvajalnik.
Prenos datotek je prepočasen.	<ul style="list-style-type: none"> • Če poleg programa <Media Studio> na računalniku trenutno uporabljate veliko drugih programov, bo prenos počasen. Zaprite nepotrebne programe in poskusite znova.

TEŽAVA	UKREP
Predvajalnik ne predvaja glasbe.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je datoteka shranjena v pomnilniku. • Preverite, ali je datoteka poškodovana. • Preverite, ali je baterija dovolj polna.
Nalaganje datotek ni mogoče.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je USB-kabel pravilno priključen. • Preverite, ali je pomnilnik poln. • Pritisnite tipko za ponastavitev.
Datoteke ali podatki manjkajo.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je bil USB-kabel izključen med prenosom podatkov. V tem primeru je mogoče ne le poškodba datotek/podatkov, temveč tudi poškodba opreme. Bodite zelo previdni. Podjetje Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov.
Med predvajanjem se prikaže neveljaven čas predvajanja.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali ima datoteka spremenljivo gostoto zapisa (VBR).
Predvajalnik je vroč.	<ul style="list-style-type: none"> • Med polnjenjem se proizvaja toplota. To ne vpliva na življenjsko dobo izdelka in delovanje.
Med gledanjem video posnetka se pojavi sporočilo.	<ul style="list-style-type: none"> • Poskusite ponovno prenesti video izrezek s programom Media Studio.

TEŽAVA	UKREP
<p>Povezav Bluetooth ni bilo mogoče vzpostaviti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali so stereo slušalke združljive z Bluetoothom. Mono slušalke za prostoročno uporabo niso podprte. • Povezavo Bluetooth lahko prekinete, če izključite in vključite predvajalnik ali stereo slušalke. V tem primeru poskusite ponovno vzpostaviti povezavo. • Če se želite pogovarjati po mobilnem telefonu, se prepričajte, ali ste izklopili povezave Bluetooth med predvajalnikom in stereo slušalkami. • Če se želite pogovarjati po mobilnem telefonu, preverite, ali je predvajalnik nastavljen na <Discoverable> (Odkritje možno) v meniju <Bluetooth Settings> (Nastavitve Bluetooth) → <Discover Option> (Možnost odkrivanja). Če predvajalnik nastavite na <Non-Discoverable> (Odkritje ni možno), ga na mobilnem telefonu ne boste mogli najti.

MENIJSKO DREVO

Spodaj je kratek pregled organizacije menijev in funkcij na MP3-predvajalniku.

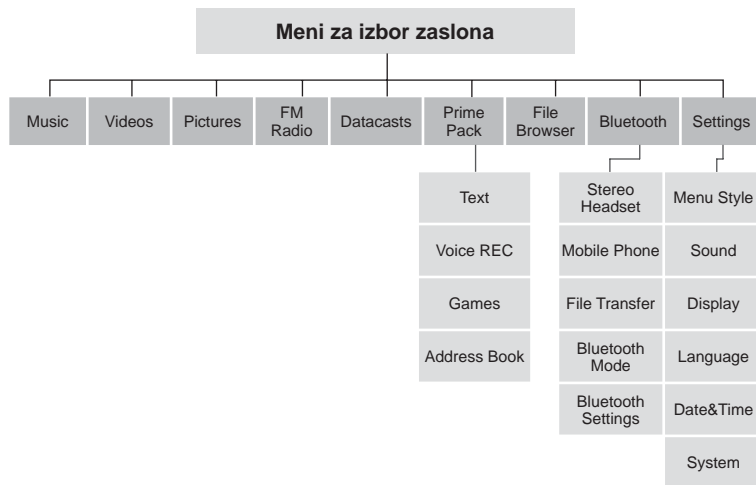

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Ime modela	YP-T10
Nazivna moč	DC 5.0V / 500mA
Vgrajeno napajanje na baterije	550 mAh / DC 3.7V
Združljivost z datotekami	<p>AVDIO : MPEG1/2/2.5 3-slojna (8kbps~320kbps, 22kHz ~ 48kHz) WMA (8kbps ~ 320kbps, 8kHz ~48kHz), AAC-LC(16kbps ~ 256kbps, 8KHz ~ 48kHz), AAC-Plus(16kbps~256kbps, 16kHz~ 44.1kHz), ojačan-AAC-Plus(16kbps ~56kbps, 32kHz ~ 44.1kHz)</p> <p>VIDEO : SVI (Video: MPEG4, avdio: MP3 (44,1kHz, 128 kb/s), WMV (video: WMV enostavni profil, avdio: WMA Spec(maks. 860 kb/s), Ločljivost: 320x240, hitrost slikanja: 30 fps)</p> <p>SLIKA : JPEG(ISO/IEC 10918-1/priloga zaporednega frekvenčnega načina delovanja na osnovi DCT)</p>
Izhod za slušalko	20 mW/Ch. (Francija 5 mW/Ch.) (na osnovi 16 Ω)
Območje izhodne frekvence	20Hz~20KHz
Razmerje signal/šum	90 dB s 20 KHz LPF(na osnovi 1kHz 0 dB)
Čas predvajanja	Največ 30 ur za predvajanje glasbe (na osnovi: MP3 128 kb/s, glasnost 15, normalni način zvoka), največ 4 ur za predvajanje video posnetka

Obratovalna temperatura	-5~35°C (23~95°F)
Ohišje	PMMA, nerjaveč
Teža	43g
Dimenzija (Š x V x G)	41,5 X 96 X 7,9 mm

Radio FM	Frekvenca FM	87.5 -108.0MHz	FM T.H.D	1%
	Signal FM razmerja zvoka	50 dB	Uporabna občutljivost FM	30dBμ

Brezžični sistem

Vrsta oddajanja	F1D
Moč RF	1.8mW
Oddajna frekvenca	2402MHz - 2480MHz
Sprejemna frekvenca	2402MHz - 2480MHz
Število kanalov	79
Temperatura	-10 °C~ +50°C(14 ~ 122°F)
Modulacijski sistem	GFSK
Komunikacijski način	Polovično dvosmerno delovanje
Vlažnost	95%
Podprta posebna različica	2.0
Modul	BTEM48B2SA

Zaradi stremjenja k izboljšavam se lahko vsebina tega priročnika spremeni brez predhodnega obvestila.

LICENCA


Predvajaniku, ki mu je priložen ta priročnik, je licenca za uporabo dodeljena na podlagi določenih pravic intelektualne lastnine tretjih strank. Licenca je omejena na zasebno, nekomercialno uporabo izdelka s strani končnega uporabnika. Izdelek nima dovoljenja za komercialno uporabo.

Licenca ne zajema drugih predvajalnikov razen tega, prav tako pa ne velja za nelicencirane predvajalnike ali postopke, ki se skladno z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3 uporabljajo ali prodajajo v kombinaciji s tem predvajalnikom. Licenca krije samo uporabo tega predvajalnika za kodiranje in/ali dekodiranje avdio datotek, ki so v skladu z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3. Ta licenca uporabnikom izdelka ne daje pravic za lastnosti ali funkcije izdelka, ki niso v skladu z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3.

USTREZNO ODSTRANJEVANJE TEGA IZDELKA (ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA)

Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.

Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

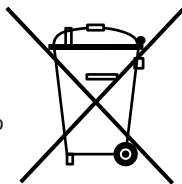

USTREZNO ODSTRANJEVANJE BATERIJ V TEM IZDELKU

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.



Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

OBRNITE SE NA SAMSUNG WORLD WIDE

Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

Država	Center za pomoč strankam ☎	Spletna stran
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
NICARAGUA	00-1800-5077267	
HONDURAS	800-7919267	
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl

Država	Center za pomoč strankam ☎	Spletna stran
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com



SAMSUNG

ELECTRONICS

Declaration of Conformity

For the following product:

YP-T10**, YP-T10J** / Digital Audio Player

(The mark "*" means the memory capacity and color of product.)

Manufactured at:

1. Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province, China
2. Tianjin Samsung Electronics Company.
300457, TSEC12, 4th Avenue, TEDA, Tianjin, China
3. Samsung Electronics Slovakia s.r.o.
Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia
4. P.T. Samsung Electronics Indonesia Co.
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F 29-33 Cikarang. Bekasi 17530, Indonesia
(Factory name, address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of:

EN 60065:2002
EN 55020:2002+A1:2003
EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000+A1 :2001+A2 :2005
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2 :2005
EN 300 328-1 v1.6.1(2004-11)
EN 301 489-1 v1.6.1(2005-06)
EN 301 489-17 v1.2.1(2002-08)

Technical documentation kept at Samsung Electronics Co., Ltd. in Korea.

Manufacturer



Youn Doo Hyun / S. Engineer

Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan3-Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea

August 20, 2007

(Place and date of issue)

Representative in the EU:



Yong Sang Park / S. Manager

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, United
Kingdom

August 20, 2007

(Name and signature of authorized person)

